

安装指南:



在操作或维护产品前, 请仔细阅读该说明, 请特别注意安全警告和注意事项, 确保正确使用产品, 否则可能导致产品损坏或造成人身伤害, 并将导致保修失效。

保修:

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)向作为本产品原始零售购买者承诺, 自交货之日起2年内或40000公里里程内, 如果在正常使用情况条件下, 本产品或任何零件被证实存在材料或工艺方面缺陷导致设备故障, 凭购买凭证, 公司将根据情况免费为您维修或更换(新产品或部件)。因产品误用、操作不当或安装不当造成的直接或间接损失, 公司概不负责。

保修不适用于以下情况:

1. 产品安装不当;
2. 使用不规范;
3. 由于碰撞、人为损坏或自然灾害造成的产品损坏;
4. 超过产品特定使用限制。

注意事项:



1. 道通胎压接收器需搭配道通标配线束使用, 否则可能导致车辆短路无法正常工作。
2. 使用原装胎压接收器时, 避免使用道通标配线束, 否则可能导致车辆短路无法正常工作。
3. 安装胎压接收器前, 请确认安装型号是否正确, 否则可能导致车辆短路无法正常工作。

使用指南:


操作流程:

1. 使用胎压编程工具对TR201接收器进行编程
2. 对车辆进行编码加装胎压功能
3. 安装胎压接收器和胎压传感器
4. 根据学习步骤匹配胎压系统

操作步骤:

1

以MX808TS和VCI Mini为例, 将TR201和VCI Mini分别连接到ECU_DPL_01编程线束对应的接口, 并给编程线束供电12V, 然后将MX808TS和VCI Mini通过蓝牙连接, 具体连接方式如下图:

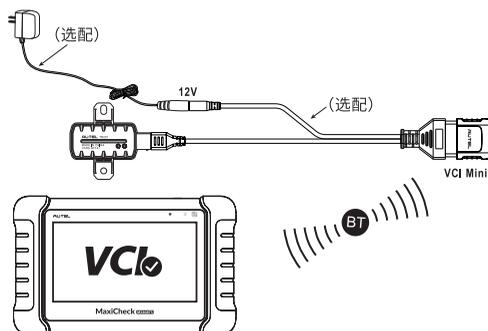

2

点击MX808TS主菜单中的胎压加装图标。



3 依次选择车辆品牌→车型→年款



品牌



车型



年款


4 点击屏幕上方功能导航栏的**加装**按钮，出现加装界面，点击屏幕下方导航栏**编程道通ECU**按钮对TR201接收器进行编程。



5 在加装界面中，会显示详细操作指南，包括编码功能、TR201安装位置及接线方法等。在开始操作前，请仔细阅读加装界面的操作指南，以便轻松实现胎压系统加装。

产品清单：


TR201胎压接收器

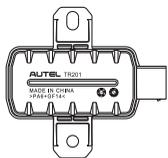

标配线束




快速指引




ECU_DPL_01编程线束(选配)

仅编程使用



适配器(选配)

仅编程使用

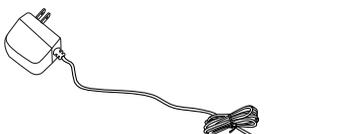

AUTEL® 道通

网址: www.auteltech.cn
 热线电话: 400-009-3838

快速指引
MaxiTPMS-TR201

安装指南:

! 在操作或维护产品前, 请仔细阅读该说明, 请特别注意安全警告和注意事项, 确保正确使用产品, 否则可能导致产品损坏或造成人身伤害, 并将导致保修失效。

保修:

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)向作为本产品原始零售购买者承诺, 自交货之日起2年内或40000公里里程内, 如果在正常使用情况条件下, 本产品或任何零件被证实存在材料或工艺方面缺陷导致设备故障, 凭购买凭证, 公司将根据情况免费为您维修或更换(新产品或部件)。因产品误用、操作不当或安装不当造成的直接或间接损失, 公司概不负责。

保修不适用于以下情况:

1. 产品安装不当;
2. 使用不规范;
3. 由于碰撞、人为损坏或自然灾害造成的产品损坏;
4. 超过产品特定使用限制。

注意事项:

- !**
1. 道通胎压接收器需搭配道通标配线束使用, 否则可能导致车辆短路无法正常工作。
 2. 使用原装胎压接收器时, 避免使用道通标配线束, 否则可能导致车辆短路无法正常工作。
 3. 安装胎压接收器前, 请确认安装型号是否正确, 否则可能导致车辆短路无法正常工作。


使用指南:

操作流程:

1. 使用胎压编程工具对TR201接收器进行编程
2. 对车辆进行编码加装胎压功能
3. 安装胎压接收器和胎压传感器
4. 根据学习步骤匹配胎压系统

操作步骤:

1 以MX808TS和VCI Mini为例, 将TR201和VCI Mini分别连接到ECU_DPL_01编程线束对应的接口, 并给编程线束供电12V, 然后将MX808TS和VCI Mini通过蓝牙连接, 具体连接方式如下图:

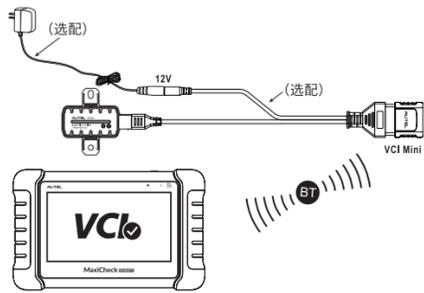


2 点击MX808TS主菜单中的**胎压加装**图标。



3 依次选择车辆品牌→车型→年款



4 点击屏幕上方功能导航栏的**加装**按钮, 出现加装界面, 点击屏幕下方导航栏**编程道通ECU**按钮对TR201接收器进行编程。

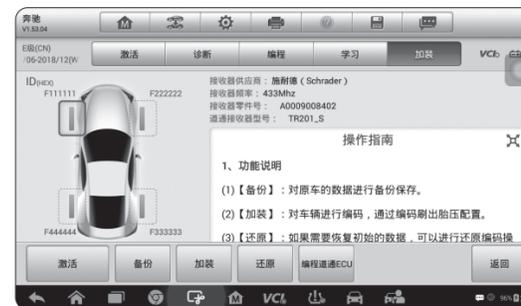

5 在加装界面中, 会显示详细操作指南, 包括编码功能、TR201安装位置及接线方法等。在开始操作前, 请仔细阅读加装界面的操作指南, 以便轻松实现胎压系统加装。

产品清单:

TR201胎压接收器	标配线束	快速指引
ECU_DPL_01编程线束(选配) 仅编程使用	适配器(选配) 仅编程使用	

公司地址: 深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 6-10 层 工厂地址: 深圳市光明新区高新路研祥智谷工业园 2 栋 6 层
 © 深圳市道通科技股份有限公司版权所有

260mm

200mm

正面

反面

注意事项: 成品对折两次, 折叠后尺寸: 100x130mm