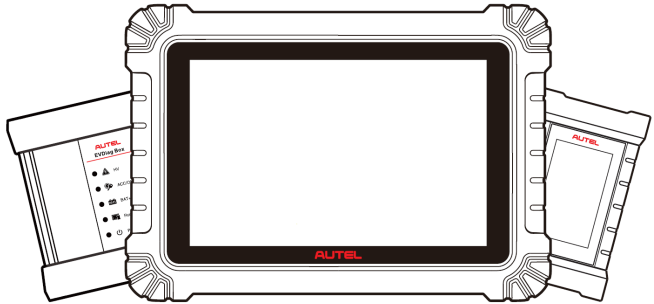


# MaxiSys MS909Pro EV



## 商标

深圳市道通科技股份有限公司（下称“道通公司”）已经在中国及海外若干国家进行了商标注册。Autel<sup>®</sup>、MaxiSys<sup>®</sup>、MaxiDAS<sup>®</sup>、MaxiScan<sup>®</sup>、MaxiTPMS<sup>®</sup>、MaxiVideo<sup>®</sup>、MaxiRecorder<sup>®</sup>和 MaxiCheck<sup>®</sup> 均是道通公司的注册商标。本手册中所提及的其他商标，都属于相应公司所有。

## 版权信息

未征得道通公司的书面同意，任何公司或个人不得以任何形式（电子、机械、影印、录制或其它形式）对本说明书进行复制和备份。

## 免责声明和责任限制

说明书中的所有信息、规格及示图均为出版截止时的最新信息。道通公司保留对其进行更改而不另行通知的权利。说明书中的内容已经过认真审核，但不保证其内容（包括但不限于产品规格、功能及示图）的完整性和准确性。

本公司不承担任何直接、间接、特殊、附带的损坏赔偿或任何间接经济损失（包括但不限于利润损失）。

---

**注意：** 设备进行操作与维护前，请认真阅读本说明书，尤其是安全注意事项。

---

## 服务与支持



[www.auteltech.cn](http://www.auteltech.cn)



销售服务热线：400-009-3838 转 1

售后服务热线：400-009-3838 转 2



[support@auteltech.net](mailto:support@auteltech.net)

其它国家与地区的用户，请联系当地经销商寻求技术支持。

## 安全信息

为了自身与他人的安全，同时避免对设备及车辆造成损坏，所有操作该设备的人员请务必阅读本手册中所提到的安全注意事项。

由于进行车辆维修时会使用各种程序、工具、部件及技术，同时工作人员的操作方式也各有不同，但因诊断应用程序和该设备所检测产品的种类繁多，本手册无法对每种情况进行预测并提供安全建议。汽车维修技术人员有责任对所测试的系统进行充分的了解，并合理使用适当的维修方法和测试程序。进行测试时，必须使用适当的操作方法，以避免对自身和工作区域内其他人员的人身安全造成威胁，同时避免对正在使用的设备或正在测试的车辆造成损坏。

使用设备前，请参考并遵守车辆或设备生产商提供的安全信息及适用的测试程序。请按照本手册的说明使用该设备，阅读、理解并遵守手册中的所有安全信息和提示。

## 安全指引

安全指引主要用以防止人身伤害和设备损坏，所有安全信息说明均以特定的标志指示危险等级。

---

### 危险

表示一种紧急的危险情况，如不加避免（回避），将会导致操作人员或旁观者死亡或重伤。

---


### 警告

表示一种潜在的危险情况，如不加避免（回避），将会导致操作人员或旁观者死亡或重伤。

---

## 安全须知

在此说明的安全提示涵盖了道通公司意识到的所有情况。道通无法做到完全知晓、预测或告知您可能面临的所有危险。操作人员必须确保在任何情况下所执行的维修操作不会对人身安全造成伤害。

 **危险：** 发动机正在运行时，请保持维修区域通风良好，或妥善连接发动机与建筑的排气系统。发动机产生的一氧化碳气体会导致反应迟钝，甚至严重的人身伤害或死亡。

 **使用耳机时请勿将音量调得过高**

长期高音量刺激可能导致耳朵丧失听觉。

 **安全警告：**

- 始终保持在安全的环境中进行车辆诊断。
- 佩戴符合 ANSI 标准的护目镜。

- 保持衣服、头发、手、工具、设备等远离正在运转的或发热的发动机部件。
- 汽车排放的废气对身体有害，须保持在通风良好的场所进行车辆诊断。
- 启动发动机前，应确认拉好驻车制动，使用挡车物挡好前轮，并将变速杆置于空挡（手动变速器），或者驻车挡（自动变速器），以免启动发动机时车辆突然窜出伤人。
- 在点火线圈、分电器盖、点火线路和点火塞周围作业时须格外小心。这些部件在发动机运转时产生的电压十分危险。
- 在作业区域配备汽油、化学品、电气失火等专用的灭火器。
- 当点火开关接通或发动机运转时，不得连接或断开诊断设备。
- 保持诊断设备干燥和清洁，远离汽油、水和油脂类物品。必要时，请用涂有温和性洗涤剂的干净布块清洗设备表面。
- 切勿在驾驶车辆的同时操作诊断设备，以免因分心而造成车祸。
- 维修车辆时请参考维修手册说明，并严格按照诊断程序和注意事项的规定进行操作，否则可能导致人身伤害或对诊断设备造成损坏。
- 为避免损坏诊断设备或产生错误数据，确保车辆电池电量充足，且车辆诊断座的连接清洁及安全。
- 不要将诊断设备置于车辆配电器上，强烈的电磁干扰会导致设备损坏。

# 目录

<b>1 使用本手册</b> .....	<b>1</b>
1.1 约定 .....	1
<b>2 产品概述</b> .....	<b>3</b>
2.1 MAXISYS 平板诊断设备 .....	3
2.2 MAXIFLASH XLINK C 智能远程终端 .....	7
2.3 EVDIAG BOX — 新能源诊断盒 .....	9
2.4 配件介绍 .....	10
<b>3 开始使用</b> .....	<b>14</b>
3.1 开机 .....	14
3.2 关机 .....	18
<b>4 新能源</b> .....	<b>20</b>
4.1 建立车辆通信 .....	20
4.2 开始使用 .....	23
4.3 车辆识别 .....	25
4.4 界面导航 .....	27
4.5 自动扫描 .....	30
4.6 控制单元 .....	33
4.7 读电脑信息 .....	34
4.8 故障码 .....	34
4.9 读数据流 .....	35
4.10 编程和设码 .....	42
4.11 高压系统诊断 .....	43
4.12 数据流融合 .....	49
4.13 所有高级功能 .....	49
4.14 诊断报告 .....	51
4.15 退出车辆诊断 .....	54

<b>5 高压电池检测</b> .....	<b>55</b>
5.1 设备连接.....	55
5.2 进入高压电池检测.....	56
5.3 高压电池检测 — 车辆品牌入口.....	61
5.4 高压电池检测 — 电池品牌入口.....	65
<b>6 高压部件检测</b> .....	<b>66</b>
6.1 压缩机检测.....	66
6.2 48V 电池检测.....	67
6.3 48V 电机检测.....	68
6.4 DC/DC 检测.....	68
6.5 OBC 检测.....	69
6.6 PTC 检测.....	70
6.7 高压电池更换.....	71
<b>7 SOH 健康评估</b> .....	<b>72</b>
<b>8 诊断</b> .....	<b>74</b>
8.1 通用 OBDII 操作.....	74
<b>9 远程专家</b> .....	<b>78</b>
9.1 远程设备绑定.....	78
9.2 设备连接.....	81
9.3 发布订单.....	82
<b>10 维修保养</b> .....	<b>86</b>
10.1 保养灯归零.....	86
10.2 电子驻车制动 (EPB).....	86
10.3 胎压监测系统 (TPMS).....	87
10.4 电池匹配 (BMS).....	87
10.5 柴油颗粒滤清器 (DPF) 再生.....	87
10.6 转向角学习 (SAS).....	88
<b>11 ADAS</b> .....	<b>89</b>

<b>12 防盗</b>	<b>90</b>
12.1 开始使用	90
12.2 界面导航	91
12.3 防盗功能	93
<b>13 远程桌面</b>	<b>100</b>
13.1 操作	100
<b>14 更新</b>	<b>102</b>
<b>15 设置</b>	<b>103</b>
15.1 单位	103
15.2 语言	104
15.3 打印设置	104
15.4 报告设置	105
15.5 推送设置	105
15.6 自动更新	105
15.7 ADAS 设置	106
15.8 车标排序	106
15.9 EVDIAG BOX 设置	106
15.10 电池检测	106
15.11 即插即用设置	106
15.12 法律与监管	106
15.13 系统设置	107
15.14 关于我们	107
<b>16 电池检测</b>	<b>108</b>
16.1 MAXIBAS BT506 电池检测仪	108
16.2 诊断准备	110
16.3 车内测试	111
16.4 车外测试	115
<b>17 VCI 管理</b>	<b>117</b>

17.1	VCI 蓝牙配对 .....	118
17.2	BAS 蓝牙配对 .....	118
17.3	VCI 更新.....	119
17.4	BAS 更新.....	119
<b>18</b>	<b>数据管理.....</b>	<b>120</b>
18.1	已测车型 .....	121
18.2	维修站信息.....	123
18.3	客户管理 .....	124
18.4	图片 .....	125
18.5	云报告 .....	127
18.6	PDF 文件.....	127
18.7	数据回放 .....	127
18.8	数据记录 .....	127
18.9	卸载车型 .....	127
<b>19</b>	<b>快速链接.....</b>	<b>128</b>
<b>20</b>	<b>用户反馈.....</b>	<b>129</b>
<b>21</b>	<b>支持.....</b>	<b>130</b>
21.1	界面布局 .....	130
21.2	我的账户 .....	130
21.3	培训 .....	131
21.4	数据记录 .....	131
21.5	常见问题 .....	131
<b>22</b>	<b>功能查询.....</b>	<b>132</b>
<b>23</b>	<b>高清内窥镜 .....</b>	<b>133</b>
<b>24</b>	<b>示波器.....</b>	<b>134</b>
<b>25</b>	<b>手持倾角仪 .....</b>	<b>135</b>
<b>26</b>	<b>个人中心.....</b>	<b>137</b>
<b>27</b>	<b>保养和服务 .....</b>	<b>139</b>

27.1	保养说明 .....	139
27.2	快速检修指南 .....	139
27.3	电池使用 .....	140
27.4	服务流程 .....	141
<b>28</b>	<b>保修 .....</b>	<b>142</b>

# 1 使用本手册

本手册包含了设备的使用说明。

本手册中显示的有些示图可能包含了您使用的系统中未包含的模块和选配设备。您可以通过联系经销商，了解和购买其他选配的模块及配件。

## 1.1 约定

---

本手册使用以下约定：

### 1.1.1 粗体文本

粗体文本用于突出显示可选项目，如按钮和菜单选项。

例如：

- 点击【**确定**】。

### 1.1.2 提示信息和重要事项

#### 1.1.2.1 提示

**提示**信息提供如附加的使用说明、技巧及建议等有帮助的信息。

#### 1.1.2.2 注意

**注意事项**提醒应注意避免（回避）的情况，以防止对设备或车辆造成损坏。

### 1.1.3 超链接

本手册电子档中包含了链接到相关章节、操作程序及示图的超链接或链接。蓝色斜体文本表示手册内部链接；蓝色带下划线文本表示网站链接或电子邮件地址链接。

### 1.1.4 示图

本手册中使用的示图只是示例，实际测试界面可能因各测试车辆而异。请仔细观察菜单标题和界面指示，做出正确的选择。

## 1.1.5 操作程序

箭头图标表示一个操作程序。

例如：

### ➤ 如何关闭 MaxiSys 平板诊断设备

1. 长按【电源/锁屏】按钮。
2. 点击【关机】。
3. 点击【确定】，平板诊断设备将在几秒钟内关闭。

# 2 产品概述

MaxiSys MS909Pro EV 系统包含三个主要部分：

- MaxiSys 平板诊断设备 — 作为诊断系统的中央处理器和显示器。
- MaxiFlash XLink C — 智能远程终端。
- EVDiag Box — 新能源诊断盒。

## 2.1 MaxiSys 平板诊断设备

### 2.1.1 功能描述

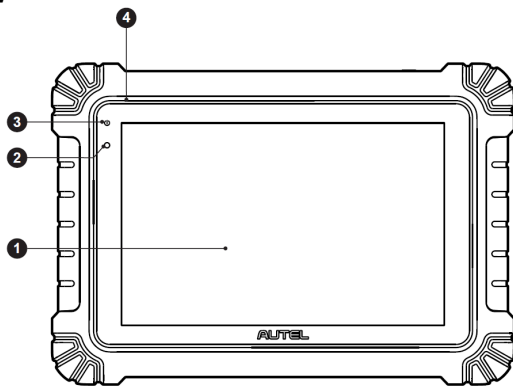


图 2-1 MaxiSys 平板诊断设备前视图

1. 10.1 英寸 TFT-LCD 电容式触摸屏
2. 光线传感器 — 用于感测周围环境的亮度。
3. 电源 LED 指示灯 — 详细信息，请参阅[表 2-1 电源 LED 指示灯描述](#)。
4. 麦克风

表 2-1 电源 LED 指示灯描述

指示灯	颜色	描述
电源 LED	绿色	<ul style="list-style-type: none"><li>• 充电过程中，电量达 90%以上，绿灯常亮。</li><li>• 开机状态下，电量达 15%以上，绿灯常亮。</li></ul>

指示灯	颜色	描述
	黄色	充电过程中，电量低于 90%，黄灯常亮。
	红色	开机状态下，电量低于 15%，红灯常亮。

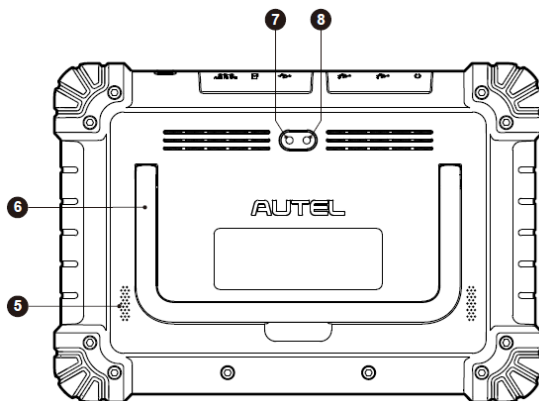


图 2-2 MaxiSys 平板诊断设备后视图

5. 扬声器
6. 可折叠支架 — 从平板背面展开支撑设备，实现免提浏览。
7. 后置摄像头
8. 闪光灯

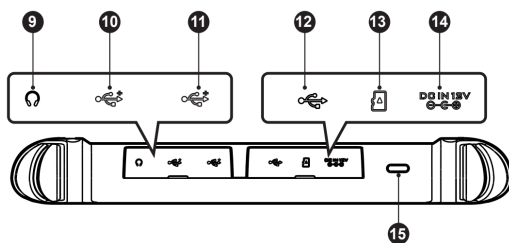


图 2-3 MaxiSys 平板诊断设备顶视图

9. 耳机插孔
10. USB 接口
11. USB 接口
12. USB Type-C 接口

- 13. Mini SD 卡卡槽
- 14. 电源接口
- 15. 电源/锁屏按钮 — 长按可开启/关闭平板，短按可锁屏。

## 2.1.2 电源

MaxiSys 平板诊断设备可通过以下任一方式供电：

- 内置电池组
- AC/DC 电源
- 车辆电源
- USB Type-C 电源

---

**提示：**当气温低于 0 °C (32 °F) 或高于 45 °C (113 °F) 时，请勿对电池进行充电。

---

### 2.1.2.1 内置电池组

平板诊断设备可使用内置可充电电池供电。电池在完全充满电的情况下能保证设备连续不间断工作 8 小时。

### 2.1.2.2 AC/DC 电源

平板诊断设备可使用 AC/DC 电源插头通过壁式插座供电。AC/DC 电源可为内置电池组充电。

### 2.1.2.3 车辆电源

平板诊断设备可通过直接连接点烟器或车辆上的其它可用电源端口供电。

### 2.1.2.4 USB Type-C 电源

平板诊断设备可通过随附的 USB Type-C 连接线供电。

## 2.1.3 技术参数

**表 2-2 MaxiSys 平板诊断设备参数**

项目	描述
操作系统	安卓 10
处理器	八核处理器
存储器	8GB RAM & 256GB ROM

项目	描述
显示器	10.1 英寸 TFT-LCD 电容式触摸屏, 1920 x 1200 分辨率
连通性	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)</li> <li>• 蓝牙 5.0 (BR/EDR + BLE)</li> <li>• GPS</li> <li>• 两个 USB Type A 接口, 一个 USB Type-C 接口</li> <li>• SD 卡 (最大支持 256GB)</li> </ul>
相机 (后)	1300 万像素
传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 重力传感器</li> <li>• 光线传感器 (ALS)</li> </ul>
音频输入/输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 麦克风</li> <li>• 双扬声器</li> <li>• 3 段式或 4 段式 3.5 毫米耳机耳麦插口</li> </ul>
电源和电池	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11600 毫安时 3.85V 锂聚合物电池</li> <li>• 通过 12V 直流电源充电</li> <li>• 通过 5V USB Type-C 电源充电</li> </ul>
输入电压	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DC 输入: 12V/3A</li> <li>• USB-C 输入: 5V/1.5A</li> </ul>
工作温度	0 °C 至 50 °C
储存温度	-10 °C 至 60 °C
尺寸 (长 x 宽 x 高)	311.1mm x 216.0mm x 39.9mm
重量	1.69 千克
支持协议	DoIP, CAN FD, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2)

## 2.2 MaxiFlash XLink C 智能远程终端

### 2.2.1 功能描述

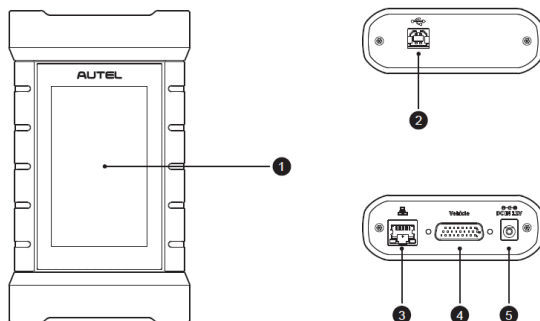


图 2-4 MaxiFlash XLink C 智能远程终端

1. 4 英寸触摸屏
2. USB 接口
3. 以太网接口
4. 车辆数据接口
5. 电源插口

#### 2.2.1.1 通信性能

MaxiFlash XLink C 智能远程终端（简称“XLink C 设备”）支持蓝牙和 USB 连接线通信。它可以通过有线或无线连接将车辆数据发送到 MaxiSys 平板诊断设备。在空旷地区，通过蓝牙通信时，发射机的有效工作范围约为 85 米。因超出使用范围而导致信号丢失，只需将平板诊断设备置于使用范围内，通信即可恢复。

#### 2.2.1.2 编程性能

XLink C 设备兼容 SAE J2534 及 RP1210 标准的 PassThru 编程接口设备。使用 OEM 更新软件可升级电控单元（ECU）中现有的软件或固件，对新的 ECU 进行编程，并修复软件控制的驾驶性能问题和排放问题。

**提示：**如果正在对车辆 ECU 进行编程，请勿断开 MaxiFlash XLink C 设备的连接，因为编程时 ECU 闪存可能为空或者仅完成部分编辑，程序中断可能导致 ECU 模块不可恢复。

## 2.2.2 电源

XLink C 设备可通过以下任一方式供电：

- 车辆电源
- AC/DC 电源

### 2.2.2.1 车辆电源

将 XLink C 设备连接到 OBDII/EOBD 诊断座 (DLC) 后, 车辆的 12V/24V 电源系统会自动给该设备充电。对于不兼容 OBDII/EOBD 的车辆, 设备可以使用辅助电源线通过点烟器或测试车辆上其它合适的电源端口供电。

### 2.2.2.2 AC/DC 电源

XLink C 设备可使用 AC/DC 电源适配器通过壁式插座供电。

## 2.2.3 技术参数

表 2-3 MaxiFlash XLink C 设备参数

项目	描述
显示屏	4.0 英寸 TFT 屏 (480 x 800)
工作电压	<ul style="list-style-type: none"><li>• DC 9~36V OBD 供电 (技师端工作模式)</li><li>• DC 9~15V 适配器供电 (专家端工作模式)</li></ul>
通讯方式	千兆以太网
存储	16GB
内存	2GB
功耗	<5W
工作温度	-10 °C 至 50 °C
储存温度	-20 °C 至 60 °C
尺寸 (长 x 宽 x 高)	168.4mm x 98mm x 35mm
重量	409 克

## 2.3 EVDiag Box — 新能源诊断盒

### 2.3.1 功能描述

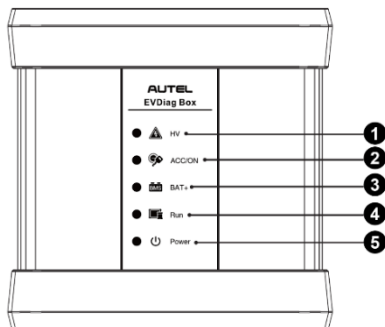


图 2-5 EVDiag Box 前视图

1. 高压输出 LED 指示灯
2. ACC/ON 信号输出 LED 指示灯 — 设备 ACC/ON 点火信号正常输出时绿灯常亮
3. BAT+电源输出 LED 指示灯 — 设备电源正常输出时绿灯常亮
4. 设备运行 LED 指示灯 — 设备与诊断平板建立通信时蓝灯常亮
5. 电源 LED 指示灯 — 详细信息，请参阅[表 2-4 电源 LED 指示灯描述](#)

表 2-4 电源 LED 指示灯描述

指示灯	颜色	描述
电源	绿色	运行状态下绿灯常亮。
	红色	<ul style="list-style-type: none"><li>• 升级过程中红灯闪烁。</li><li>• 升级异常中断时红灯常亮。</li></ul>

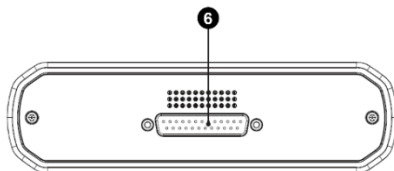


图 2-6 EVDiag Box 顶部视图

## 6. 通讯线束接口 (25 针针脚)

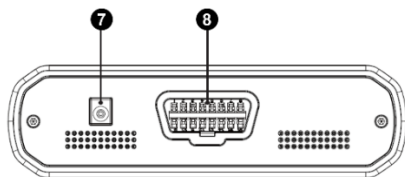


图 2-7 EVDiag Box 底部视图

- 7. 电源插口
- 8. OBDII 接口

## 2.3.2 电源

EVDiag Box 设备可使用 12V 直流电源适配器通过壁式插座供电。

## 2.3.3 技术参数

表 2-5 EVDiag Box 设备参数

项目	描述
输入电压范围	12V DC
输入最大电流	3A
工作温度	0°C 至 50°C
存储温度	-20°C 至 60°C
尺寸 (长 x 宽 x 高)	166mm x 168.35mm x 47.35mm
重量	0.648 千克

## 2.4 配件介绍

### 2.4.1 2.0 版本测试主线

XLink C 设备可通过道通 2.0 版本测试主线 (V2.0 标识可以在测试主线上看到) 连接到兼容 OBDII/EOBD 的车辆进行充电。通过测试主线建立 VCI 设备与车辆之间的通信后, XLink C 设备可将接收到的车辆数据传送至 MaxiSys 平板诊断设备。



图 2-8 2.0 版本测试主线


**注意：**请用原装的道通 2.0 版本测试主线连接 MaxiFlash XLink C 设备。请勿用道通其他测试主线连接此设备。

## 2.4.2 电池包配件

做电池包检测功能时，需要搭配使用电池包跳线接头、电池包跳线、跳线延长线、香蕉头转接头等配件。












表 2-6 电池包配件

名称	编号	数量	参考图片
EVDiag Box 测试线束	BPTC0001/01	1	
电池包跳线 1	-	6	
电池包跳线 2	-	6	
电池包跳线 3	-	6	
电池包跳线 4	-	6	
电池包跳线接头	BPTJ0001/01	1	
跳线延长线	-	3	



名称	编号	数量	参考图片
香蕉头转接头	-	4	







### 2.4.3 OBDI 接头 (选配)

选配 OBDI 转接头用于连接非 OBDII 车辆诊断座。根据所测试车辆的型号选择合适的接头。常用接头如下所示。

 奔驰-14	 克莱斯勒-16	 宝马-20	 尼桑-14
 三菱/现代-12+16	 菲亚特-3	 标致-雪铁龙-2	 马自达-17
 大众/奥迪-2+2	 奔驰-38	 起亚-20	

### 2.4.4 其他配件

	<b>2.0 版本 USB 连接线 (V2 标识可以在 USB 连接线上看到)</b> 连接平板诊断设备和 VCI 设备。
	<b>USB Type-C 连接线</b> 支持给平板诊断设备充电。

	<p><b>电源适配器 (12V)</b></p> <p>通过连接外部电源为平板诊断设备、VCI 设备或 EVDiag Box 设备进行供电。</p>
	<p><b>点烟器</b></p> <p>通过与车辆点烟器插座连接为平板诊断设备或 VCI 设备供电。</p>
	<p><b>双钳线</b></p> <p>通过连接车辆电池，为平板诊断设备或 VCI 设备供电。</p>
	<p><b>保险丝 (2 个)</b></p> <p>点烟器的安全装置。</p>
	<p><b>USB-网口转换器</b></p> <p>连接设备到以太网。</p>
	<p><b>网线</b></p> <p>连接设备到互联网。</p>

# 3 开始使用

使用 MaxiSys 平板诊断设备前，确保设备内置电池电量充足或已连接到外部电源（详见[电源](#)）。

## 3.1 开机

长按平板诊断设备顶部右侧的【电源/锁屏】按钮开启设备。系统启动后将显示锁定屏幕，向上滑动屏幕以显示 MaxiSys 主界面。



图 3-1 MaxiSys 主界面示图

1. 应用程序菜单
2. 屏幕定位器和导航按钮
3. 系统状态图标

**提示：**建议您在不使用设备时锁屏，以保护系统信息安全并减少电量消耗。

平板诊断设备的所有操作均通过触摸屏控制执行。各应用程序主要以菜单选择进行操作引导，用户通过一系列问题和选项的选择进行程序操作或数据查找。后续章节中将对各应用程序的菜单操作进行相应的说明。



### 3.1.1 应用程序菜单

用户可通过应用程序菜单运行不同的应用程序。下表对系统应用程序进行了简要描述。

表 3-1 应用程序

图标	名称	描述
	新能源	新能源车诊断入口，支持更多新能源车专属诊断功能。详见 <a href="#">新能源</a> 。
	高压电池检测	执行车上和车下高压电池检测。详见 <a href="#">高压电池检测</a> 。
	高压部件检测	访问压缩机检测、DC/DC 检测和 OBC 检测等功能。详见 <a href="#">高压部件检测</a> 。
	SOH 健康评估	运行高压电池健康状态评估程序。详见 <a href="#">SOH 健康评估</a> 。
	诊断	传统诊断入口，包括燃油车和新能源车传统诊断功能。详见 <a href="#">诊断</a> 。
	远程专家	精确还原技师端的车辆故障数据，支持专家端远程协助。详见 <a href="#">远程专家</a> 。
	维修保养	快速访问车辆系统并进行各种特殊功能操作匹配，快速进行维修保养。详见 <a href="#">维修保养</a> 。
	ADAS	进入 ADAS 系统菜单。详见 <a href="#">ADAS</a> 。
	防盗	用于执行车辆防盗相关的功能匹配。详见 <a href="#">防盗</a> 。
	远程桌面	使用 TeamViewer 应用程序配置您的设备，以接受远程支持。详见 <a href="#">远程桌面</a> 。
	更新	查看、下载并安装 MaxiSys 系统的最新更新软件。详见 <a href="#">更新</a> 。
	设置	设置 MaxiSys 系统并查看设备的基本信息。详见 <a href="#">设置</a> 。

图标	名称	描述
	电池检测	进入电池检测菜单。电池检测含车内检测和车外检测两大功能。详见 <a href="#">电池检测</a> 。
	VCI 管理	进入“VCI 管理”应用程序，可配对并查看设备间的通信状态。详见 VCI 管理。
	数据管理	进入已保存的维修店、客户及车辆数据，包括详细的车辆诊断及检测记录。详见 <a href="#">数据管理</a> 。
	快速链接	提供相关联的网站书签，快速获取产品相关的更新、服务、支持及其他信息。详见 <a href="#">快速链接</a> 。
	用户反馈	用户可通过此功能提交相关问题。详见 <a href="#">用户反馈</a> 。
	支持	登录线上“支持”平台连接道通公司在线服务站点进行同步通信操作。详见 <a href="#">支持</a> 。
	功能查询	提供快速搜索支持的功能和/或车辆。详见 <a href="#">功能查询</a> 。
	高清内窥镜	通过与成像头线缆连接，可以执行高清内窥镜操作以对车辆进行仔细检查。详见 <a href="#">高清内窥镜</a> 。
	示波器	将本机配置为汽车示波器，进行电气和电子电路测试并监控信号活动。详见 <a href="#">示波器</a> 。
	手持倾角仪	通过与手持倾角仪连接，可测量奔驰车辆的车身高度。详见 <a href="#">手持倾角仪</a> 。
	个人中心	用户可通过个人中心应用程序注册设备以下载最新发布的软件。详见 <a href="#">个人中心</a> 。
	演示	为用户展示诊断应用程序的功能和演示其操作流程。



图标	名称	描述
	网关授权	管理网关解锁权限。
	系统工具	包括日志抓取和恢复出厂设置等。

### 3.1.2 屏幕定位器和导航按钮

表 3-2 描述了位于屏幕底部的各个导航按钮的操作功能。

表 3-2 屏幕定位器和导航按钮

图标	名称	描述
	屏幕定位器	指示正在浏览的屏幕位置。左右滑动屏幕可翻看前、后页面。
	返回	返回至上一屏幕。
	MaxiSys 主页	返回至 MaxiSys 主页。
	安卓主页	返回至安卓系统主页。
	最近使用程序	显示在用应用程序的缩略图列表。点击应用程序缩略图可打开相应的应用程序；向上拖曳应用程序缩略图可关闭该程序；点击屏幕上的【全部清除】按钮可关闭所有在用应用程序。
	二分屏显示	点击可同时显示两个窗口。
	浏览器	启用浏览器。
	相机	短按可开启照相机；长按可进行截屏并保存图像。保存的文件会自动存储在数据管理应用程序中图片功能中。详见 <a href="#">图片</a> 。
	显示和声音	调整屏幕亮度和音频输出音量。

图标	名称	描述
	VCI 管理快捷键	点击可打开 VCI 管理应用程序界面。右下角的绿色图标表示平板诊断设备和 VCI 设备连接成功；若未连接成功，则显示为红色的“x”。
	诊断快捷键	点击返回至诊断界面。
	维修保养快捷键	点击返回至维修保养界面。

### ➤ 如何使用相机

1. 点击导航按钮中的【**相机**】图标打开照相机拍摄界面。
2. 聚焦取景器中要拍摄的图像。
3. 点击屏幕右侧的【**照相机**】图标，取景器将显示并自动保存拍摄到的图片。
4. 点击屏幕右上角的缩略图查看保存的图片。
5. 点击底部的【**返回**】或【**主页**】导航按钮退出相机操作界面。

---

**提示：**打开照相机界面后，从左向右滑动屏幕，通过点击【**相机**】图标或【**视频**】图标以切换相机模式或视频模式。

---

## 3.1.3 系统状态图标

系统状态图标是标准安卓操作系统的默认图标，MaxiSys 平板诊断设备可运行普通安卓平板电脑支持的所有功能。请参考安卓的相关文档了解更多信息。

## 3.2 关机

---

关闭 MaxiSys 平板诊断设备前必须终止所有车辆通信。如果您试图在平板诊断设备与车辆通信时关闭平板诊断设备，平板诊断设备的屏幕上会出现一条警告信息。在平板诊断设备与车辆通信时强行关机可能会导致车辆出现电子控制单元（ECU）故障。因此，在关闭平板诊断设备前，请先退出诊断应用程序。

### ➤ 如何关闭 MaxiSys 平板诊断设备

1. 长按【**电源/锁屏**】按钮。
2. 点击【**关机**】。
3. 点击【**确定**】，平板诊断设备将在几秒钟内关闭。

## 3.2.1 重启系统

在系统崩溃的情况下，长按【**电源/锁屏**】按钮，然后点击【**重新启动**】可重启系统。

# 4 新能源

“新能源”应用程序可对新能源汽车进行整车诊断。通过 VCI 设备（即 MaxiFlash XLink C 设备）与新能源车 ECU 建立数据连接，可实现读码、清码、读数据流、动作测试、编程等功能；通过与车辆电控系统建立数据连接，可对新能源车高压系统进行诊断，并提供专业电池保养建议，为您提供精准高效的新能源车辆诊断解决方案。

## 4.1 建立车辆通信

---

执行诊断程序操作需要使用 2.0 版本测试主线通过 VCI 设备将 MaxiSys 平板诊断设备连接到测试车辆（如有需要，请使用适配的 OBDI 转接头）。要建立 MaxiSys 平板诊断设备与车辆之间的良好通信，需执行以下操作：

1. 将 XLink C 设备连接到车辆诊断座（DLC）以进行通信和供电。
2. 通过蓝牙配对或 USB 连接线建立 XLink C 设备与 MaxiSys 平板诊断设备之间的通信。
3. 查看屏幕底部导航栏上的 VCI 管理快捷按钮，如果该按钮的右下角显示为绿色的“BT”或“USB”图标，则表示 MaxiSys 诊断系统已准备就绪，可开始执行车辆诊断。

### 4.1.1 连接车辆

根据车辆的不同配置，VCI 设备和车辆诊断座连接的方法分为以下两种：

- 配备 OBDII 诊断接口的车辆，通过标准化的 J-1962 DLC 提供通信和 12V 电源。
- 未配备 OBDII 诊断接口的车辆，需使用适配的 OBDI 转接头。在某些情况下，通过连接点烟器插座或车辆电池提供 12V 电源。

#### 4.1.1.1 连接 OBDII 车辆

连接 OBDII 车辆仅需使用测试主线，不需要结合使用其他的接头。

##### ➤ 如何连接到 OBDII 车辆

1. 将测试主线的母转接头连接到 VCI 设备上的车辆数据接口，并拧紧接口螺丝。
2. 将测试主线的公转接头与车辆诊断座连接，诊断座通常位于车辆仪表盘的下方。

---

**提示：**并非所有车辆的诊断座都位于车辆仪表盘的下方。请参考测试车辆的用户手册了解更多相关的连接信息。

---

### 4.1.1.2 非 OBDII 车辆连接

连接非 OBDII 车辆需结合使用测试主线和测试车辆专用的 OBDI 转接头。

非 OBDII 车辆连接可能会出现以下三种连接情况：

- DLC 连接可以通信并提供电源。
- DLC 仅能通信，需通过点烟器连接获得供电。
- DLC 仅能通信，需连接车载电池获得供电。

#### ➤ 如何连接非 OBDII 车辆

1. 将测试主线的母转接头连接到 VCI 设备上的车辆数据接口，并拧紧接口螺丝。
2. 找到适配的 OBDI 转接头，然后将该转接头的 16 针插座连接到测试主线的公转接头上。
3. 将连接好的 OBDI 转接头与车辆诊断座连接。

---

**提示：**一些转接头可能由多个接头组成或者还包含测试主线。无论是哪种情况，都需根据实际情况与车辆诊断座建立良好连接。

---

#### ➤ 如何连接点烟器

1. 将点烟器的电源接头插入设备上的电源插口。
2. 将点烟器的公转接头插入车辆点烟器插座。

#### ➤ 如何连接双钳线

1. 将双钳线的套管式插头连接到点烟器的公转接头。

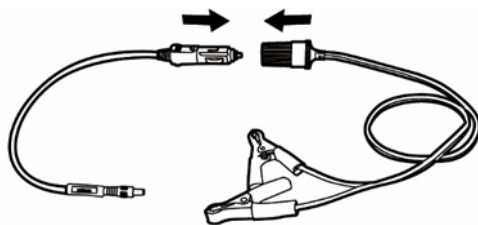


图 4-1 连接点烟器和双钳线示意图

2. 将点烟器的直流电源接口插入 VCI 设备的直流电源输入端口。
3. 将双钳线连接到车辆电池。

## 4.1.2 连接 VCI

MaxiFlash XLink C 设备与 MaxiSys 平板诊断设备的通信方式有两种：蓝牙和 USB 连接线。

### 4.1.2.1 通过蓝牙配对

蓝牙配对是 MaxiSys 平板诊断设备和 VCI 设备进行通信的首选方式。蓝牙通信的有效工作范围约为 85 米；因此您可以更加方便、自由地在维修车间内进行车辆诊断。

在有多个客户的情况下，若同时使用多个 VCI 设备与不同的测试车辆连接，MaxiSys 平板诊断设备可通过蓝牙与各个 VCI 设备分别配对，进而对不同的车辆进行车辆诊断。有别于传统有线连接的方式，蓝牙通信不需要重复繁琐的插拔操作，在节省时间的同时也提高了工作效率。

#### ➤ 如何通过蓝牙配对连接 MaxiSys 平板诊断设备和 VCI 设备

1. 开启 MaxiSys 平板诊断设备。
2. 点击 MaxiSys 主界面上的【VCI 管理】应用程序按钮。
3. 在左侧功能菜单列表中选择【VCI 蓝牙】，打开蓝牙搜索开关，设备会自动扫描周围可用的 VCI 设备并进行蓝牙配对。扫描到的设备将会显示在屏幕右侧的操作区。

---

**提示：**如果未找到 VCI 设备，可能是由于发射器的信号强度太弱。在这种情况下，重新摆放设备的位置，并移除所有可能造成信号干扰的物体。然后，点击屏幕右上角的【扫描】按钮重新搜索 VCI 设备。

---

4. 根据使用的 VCI 类型，设备名称可能以“Maxi-”加序列号后缀的形式显示。请选择目标设备进行配对。
5. 配对成功后，设备名称右侧连接状态显示为“已连接”。
6. 等待几秒钟后，屏幕底部导航栏上的 VCI 快捷键将会显示一个绿色的“BT”图标，这表明平板诊断设备已成功连接到 VCI 设备，并随时可开始进行车辆诊断。

详见 [VCI 蓝牙配对](#)。

### 4.1.2.2 通过 USB 连接线

USB 连接线连接是 MaxiSys 平板诊断设备和 VCI 设备间便捷稳定的一种通信方式。平板诊断设备通过 USB 连接线与 VCI 设备连接好后，屏幕底部导航栏上的 VCI 快捷键会显示一个绿色的“USB”图标，这表示设备已连接成功。MaxiSys 平板诊断设备可以进行车辆诊断。

## 4.1.3 无通信提示

- A. 如果 MaxiSys 平板诊断设备未与 VCI 设备成功连接，屏幕上会显示一条“错误”信息。“错误”信息表示平板诊断设备未与 VCI 设备正常通信，因此无法进入车辆控

制模块。在这种情况下需要进行以下检查或操作：

- 检查 VCI 设备是否已通电。
  - 在使用无线连接的情况下，检查网络配置是否无误，或者配对的设备是否正确。
  - 如果诊断过程中由于信号丢失致使通信突然中断，检查是否有物体造成信号干扰。
  - 检查 VCI 设备是否摆放正确。放置 VCI 设备时应正面朝上。
  - 尽量靠近 VCI 设备以获得更稳定的信号和更快的通信速度。
  - 在使用有线连接的情况下，检查平板诊断设备和 VCI 设备之间的线缆连接是否良好。
- B. 如果 VCI 设备无法建立正常通信，屏幕上会出现一条提示信息并提供相应检查说明。导致该问题的可能原因如下：
- VCI 设备无法与车辆建立通信连接。
  - 车辆未配备所选的系统。
  - 车辆或 VCI 接头松动。
  - 车辆保险丝熔断。
  - 车辆、数据线或接头接线故障。
  - 数据线或接头存在电路故障。
  - 输入的车辆识别码不正确。

## 4.2 开始使用

---

使用“新能源”应用程序时，VCI 设备必须与 MaxiSys 平板诊断设备建立通信连接。详见 [VCI 管理](#)。

### 4.2.1 车辆菜单布局

VCI 设备通过测试主线与车辆连接，且与 MaxiSys 平板诊断设备成功通信后，便可开始执行新能源车辆诊断操作。点击 MaxiSys 主界面上的【**新能源**】应用程序按钮以打开“车辆菜单”界面。



图 4-2 “车辆菜单” 界面示意图





1. 顶部工具栏
2. 车辆制造商

#### 4.2.1.1 顶部工具栏

下表描述了屏幕顶部工具栏上各个按钮的功能。

表 4-1 顶部工具栏按钮

图标	名称	说明
	主页	返回 MaxiSys 主界面。
	VID	点击该按钮可打开一个下拉菜单列表： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>【自动检测】</b>：进行自动 VIN 码检测。</li> <li>• <b>【手动输入】</b>：手动输入 VIN 码。</li> <li>• <b>【扫车牌/VIN 码】</b>：扫描车牌或 VIN 码以识别车辆信息。</li> </ul>
	全部	显示车辆菜单中所有车辆品牌。
	常用	显示车辆菜单中常用车辆品牌。
	历史	显示已存储的车型测试记录。通过该选项可以直接访问之前诊断过的测试车辆。详见 <a href="#">已测车型</a> 。
	美洲	显示美洲车菜单。
	欧洲	显示欧洲车菜单。

图标	名称	说明
	<b>亚洲</b>	显示亚洲车菜单。
	<b>国产车</b>	显示国产车菜单。
	<b>搜索</b>	点击该按钮可以打开搜索框和虚拟键盘，手动输入所需的具体车辆品牌进行搜索。
	<b>取消</b>	点击该按钮退出搜索界面，或取消某个操作。

#### 4.2.1.2 车辆制造商

车辆制造商包含了不同的车标和品牌名称。VCI 设备与测试车辆连接好后，选择对应的车辆生产商开始诊断会话。

## 4.3 车辆识别

MaxiSys 诊断系统可支持五种车辆识别方法：

1. 自动检测 VIN 码
2. 手动输入 VIN 码
3. 扫车牌/VIN 码
4. 手动选择车辆
5. OBD 直接访问

### 4.3.1 自动检测 VIN 码

MaxiSys 诊断系统具有最新的自动检测 VIN 码功能，只需点击 **【VID】** 按钮，然后选择 **【自动检测】** 便能识别被测车辆。自动检测 VIN 码功能方便技术人员快速检测到目标车辆，扫描所有车辆上的可诊断 ECU，并针对各个系统进行诊断。

#### ➤ 如何进行自动检测 VIN 码

1. 点击 MaxiSys 主界面上的 **【新能源】** 应用程序按钮以打开“车辆菜单”界面。
2. 点击顶部工具栏上的 **【VID】** 按钮。



图 4-3 “VID” 界面示图

3. 选择【**自动检测**】。平板诊断设备开始在车辆 ECU 上进行 VIN 码扫描。成功识别车辆后，车辆的 VIN 码信息会显示在屏幕上。
4. 确认 VIN 码正确后，点击【**确定**】进入下一操作界面。根据屏幕指引进行操作，并最终进入车辆“新能源诊断菜单”界面。

### 4.3.2 手动输入 VIN 码

对于不支持自动检测 VIN 码功能的车辆，MaxiSys 诊断系统支持手动输入 VIN 码的识别方式。

#### ➤ 如何手动输入 VIN 码

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**新能源**】应用程序按钮以打开“车辆菜单”界面。
2. 点击顶部工具栏上的【**VID**】按钮。
3. 选择【**手动输入**】。
4. 点击输入框输入正确的 VIN 码或车牌号。
5. 点击【**确定**】，系统将通过手动输入的 VIN 码或车牌识别车辆。识别成功后，系统会引导用户进入车辆“新能源诊断菜单”界面。

### 4.3.3 扫车牌/VIN 码

点击【**VID**】按钮（图 4-3），选择下拉菜单中的【**扫车牌/VIN 码**】，摄像头将启动。屏幕右侧从上到下有四个选项：“识别记录”、“扫条形码”、“扫 VIN 码”和“扫车牌”。

---

**注意：**扫车牌的功能只在某些国家和地区支持。如果您所在的国家或地区不支持扫描车牌，请手动输入车牌号。

---

选择【扫条形码】、【扫 VIN 码】或【扫车牌】后，将平板诊断设备的扫描窗口对齐 VIN 码或车牌号进行扫描，扫描后的结果会在识别结果对话框中显示。点击【确定】按钮以确认扫描结果，平板设备会自动进入下一屏幕，按界面指引进行操作。

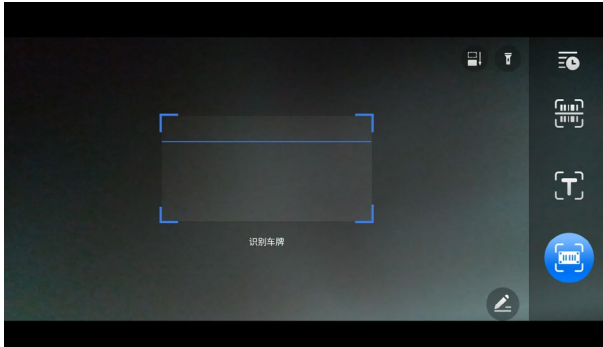



图 4-4 “扫描车牌” 界面示意图

如果无法自动扫描 VIN 码/车牌号，点击上图中的  图标以手动输入 VIN 码/车牌号。确认 VIN 码输入无误后，点击【确定】以继续，按界面指引进行操作。

#### 4.3.4 手动选择车辆

如果系统未能从车辆 ECU 中自动获取 VIN 码，或者在 VIN 码未知的情况下，则选择手动选择车型。

##### ➤ 如何进行手动车辆选择

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【新能源】应用程序按钮以打开“车辆菜单”界面。
2. 点击顶部工具栏上的【全部】按钮或某个区域的按钮。
3. 从车辆菜单中选择车辆制造商。
4. 在界面左侧导航栏中选择【手动选择车型】。之后屏幕上会显示需要选择的车辆信息。
5. 选择车辆信息以准确定位所测的车辆。车辆信息配置完成后，点击【确定】以继续。

#### 4.3.5 OBD 直接访问

在某些情况下，由于数据库不支持，或者车辆具有其它功能特性，平板诊断设备可能无法识别车辆。此时，用户可以执行通用 OBDII 或 EOBD 诊断。详见[通用 OBDII 操作](#)。

### 4.4 界面导航

---

本节介绍了如何导航“新能源诊断菜单”界面和选择诊断功能选项。

## 4.4.1 新能源诊断菜单界面布局







图 4-5 “新能源诊断菜单”界面示意图




1. 诊断工具栏
2. 当前目录路径
3. 状态信息栏
4. 导航栏
5. 主界面
6. 功能按钮

### 4.4.1.1 诊断工具栏

“新能源诊断菜单”界面顶部的工具可对显示数据执行打印、保存以及其他基本的操作。下表对诊断工具栏上各按钮的操作进行了简要的描述。

表 4-2 诊断工具栏按钮

图标	名称	说明
	远程专家	点击该按钮退出当前应用程序并启动远程专家应用程序。详见 <a href="#">远程专家</a> 。
	车辆切换	点击该按钮可退出当前测试车辆的诊断进程，并返回车辆菜单界面重新选择另一测试车辆。
	设置	打开设置界面进行系统设置。详见 <a href="#">设置</a> 。
	打印	打印当前显示的数据。

图标	名称	说明
	帮助	提供各种诊断功能的操作说明或提示。
	保存	点击该按钮将打开下拉菜单。点击相应选项可以保存数据。
	数据记录	记录测试车辆的通信数据和 ECU 信息。保存后可将数据报告通过互联网发送至技术支持中心。 登录“支持”应用程序可查看数据报告处理的最新情况。详见 <a href="#">数据记录</a> 。

#### ➤ 如何在“新能源”应用程序中进行打印

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**新能源**】应用程序按钮。诊断工具栏上的【**打印**】按钮在整个诊断操作程序中一直可用。
2. 点击诊断工具栏上的【**打印**】按钮，会出现一个下拉菜单。
  - a) **打印当前页** — 打印一份当前界面的截图。
  - b) **打印所有数据** — 打印一份所有数据的 PDF 文档。
3. 系统生成临时文件并发送至电脑进行打印。
4. 文件发送成功后，屏幕上会显示一条确认消息。

---

**提示:** 打印前确保平板诊断设备通过无线网络或局域网与电脑连接。

---

#### ➤ 如何在“新能源”应用程序中提交数据记录报告

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**新能源**】应用程序按钮。诊断工具栏上的【**数据记录**】按钮在整个诊断操作程序中一直可用。
2. 点击【**数据记录**】按钮，选择异常类型，点击【**确定**】，会弹出一个表格。
3. 填写好表格信息后，点击屏幕右上角的【**发送**】按钮，即可提交数据记录报告。文件发送成功后，屏幕上会显示一条确认信息。

#### 4.4.1.2 当前目录路径

导航路径显示进入当前页面的所有目录名称。


#### 4.4.1.3 状态信息栏

“状态信息栏”包含以下图标：

1. **网络连接状态图标** — 显示平板诊断设备的网络连接状态。
2. **VCI 图标** — 显示平板诊断设备和 VCI 设备间的通信状态。

3. **EVDDB 图标** — 显示 EVDiag Box 设备与 MaxiFlash XLink C 设备的连接状态（仅适用于高压检测功能）。
4. **电池图标** — 显示车辆的电池状态。

#### 4.4.1.4 导航栏

导航栏显示新能源诊断功能的主菜单。主菜单内容因被测车辆而异。在导航栏中选择其中一个功能，相应的功能界面会显示在右侧的主界面上。点击导航栏左上角的  图标可隐藏主菜单，再次点击可显示主菜单。

#### 4.4.1.5 主界面

“主界面”部分会根据各个操作阶段而变动，主要显示车辆选择菜单、功能菜单、测试数据、提示信息、操作说明以及汽车诊断信息等内容。

#### 4.4.1.6 功能按钮

界面显示的“功能按钮”根据各个操作阶段会有所不同。这些按钮可以用来导航，保存或清除诊断数据，以及退出或执行功能等基本操作。在后续章节中将会分别对各测试操作程序中所出现的功能按钮进行介绍说明。

### 4.4.2 屏幕信息

在执行诊断程序过程中，如系统需要用户确认操作时。根据不同情况，主要出现三种提示信息：确认信息、警告信息和错误信息。

#### 4.4.2.1 确认信息

这类提示通常以“信息”界面显示，当正在进行或即将执行的操作需要确认是否及继续时，就会出现确认信息提醒用户进行确认。

#### 4.4.2.2 警告信息

当执行的某些操作为无法撤销的操作，并可能导致数据无法恢复或丢失等情况时，系统会显示警告信息。典型的例子如执行“清故障码”时出现的警告信息。

#### 4.4.2.3 错误信息

如果系统或程序发生错误，就会显示错误信息。如由于某些原因设备连线中途断开或通信中断时，就会显示错误信息。

## 4.5 自动扫描

---

“自动扫描”功能可对车辆上的所有系统进行自动诊断扫描。可通过对车辆 ECU 上的所有系统进行全面的扫描以定位存在故障的系统并读取故障码。

在大多数情况下，车辆的系统会以列表的形式显示，在联网的情况下，也支持拓扑图显示车辆的系统。支持拓扑图显示的车型包括：大众、奥迪、宝马、福特、路虎、捷豹、克莱斯勒、菲亚特、沃尔沃等。

## ➤ 如何执行“自动扫描”功能

1. 点击 MaxiSys 主界面中的【**新能源**】应用程序按钮。选择车辆信息并进入“新能源诊断主菜单”界面（详见图 4-5 “新能源诊断菜单”界面示意图）。
2. 在界面左侧导航栏中选择【**自动扫描**】。
3. 点击屏幕底部的【**故障扫描**】按钮以扫描车辆系统。系统显示自动扫描结果（示意图如下）。

### A. 拓扑图显示

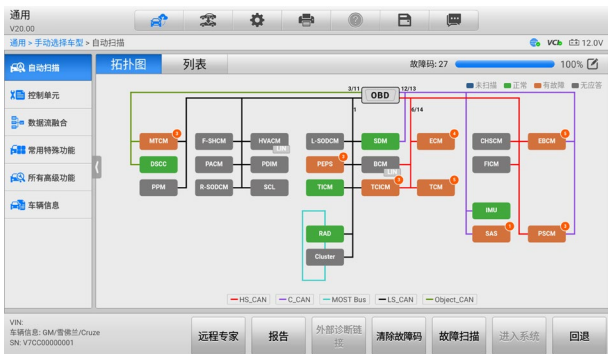


图 4-6 “拓扑图显示”界面示意图

### B. 列表显示

故障码	控制单元	故障描述	DTC历史状态	DTC当前状态
4	动力转向控制模块		故障   3	11:10
C056E:4A	电子控制单元软件	编程校验和错误	DTC历史状态: 历史记录	DTC当前状态: 目前
5	方向盘转角传感器模块		故障   1	11:10
C0710:00	方向盘转角信号		DTC历史状态: 历史记录 自从清除 DTC 以来: 失败 最近一次测试: 当前DTC失败 本次点火周期: 失败 MIL状态: 要求	
6	无钥匙进入控制模块		故障   3	11:10
C056D:00	电子控制单元硬件	故障	DTC历史状态: 历史记录	DTC当前状态: 目前

图 4-7 “列表显示”界面示意图

### A. 拓扑图显示时

以拓扑结构图的形式显示所测车辆的 ECU 系统，描述了汽车控制电路线缆和系统的布局以及数据传输时所采用的路径，可以快速查看各系统故障扫描情况。点击界面

底部【故障扫描】按钮，扫描到的总故障码数量会显示在屏幕的右上角，扫描结果会以不同的颜色显示：

- 蓝色：系统未扫描。
- 灰色：系统未收到响应。
- 绿色：系统未检测到故障。
- 橙色：系统检测到故障。故障数显示在系统的右上角。


#### B. 列表显示时

第 1 列 — 显示系统编号。

第 2 列 — 显示扫描的系统名称。

第 3 列 — 显示指示不同测试结果状态的诊断标记：

- ◇ 故障|#：表明检测到故障码存在；“#”代表检测到的故障数目。
- ◇ 正常|无码：表明系统已通过测试，没有检测到故障。
- ◇ 未扫描：表示还未扫描该系统，或者已检测到控制系统，但平板诊断设备无法准确定位该系统。
- ◇ 无应答：表示系统没有收到响应。

第 4 列 — 点击  按钮可进入该系统，执行进一步诊断或其他测试活动。

下表对“自动扫描”中的各功能按钮的操作说进行了简单介绍。

**表 4-3 “自动扫描”中的功能按钮**

名称	描述
远程专家	点击该按钮退出当前应用程序并启动远程专家应用程序。详见 <a href="#">远程专家</a> 。
报告	点击该按钮以报告的形式显示诊断数据。
清除故障码	点击该按钮将清除所有系统的故障码，选择该功能可能会导致数据丢失。
故障扫描	点击开始故障扫描，此时按钮将切换为【暂停】，点击【暂停】暂停扫描，同时按钮显示切换为【继续】，点击【继续】以完成故障扫描。
进入系统	点击该按钮进入 ECU 系统。
回退	返回上一屏幕或退出“自动扫描”。

## 4.6 控制单元

选择该选项将打开选择菜单显示在测车辆的所有控制单元。通过该选项可进行一系列选择手动定位需要诊断的控制系统。只需按照菜单引导程序，在每次操作中都做出适当的选择，即可进入诊断功能菜单的界面。

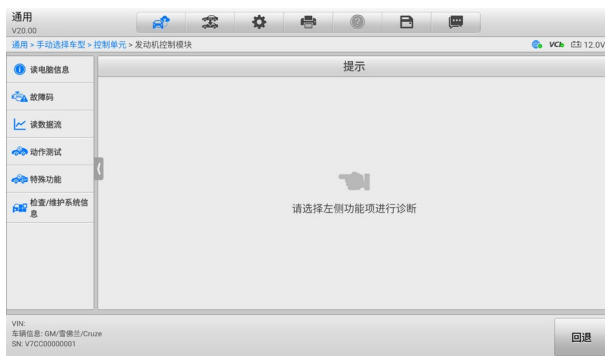


图 4-8 “主功能菜单” 界面示图

不同车辆的主功能菜单选项会略有差异。主功能菜单通常包括以下选项：

- **读电脑信息** — 读取并显示检索到的 ECU 信息。
- **故障码** — 包含读故障码和清故障码。前者读取并显示从车辆控制模块检索到的故障码信息；后者清除从电控模块上检测到的故障码记录以及其他数据。
- **读数据流** — 读取并显示车辆 ECU 中的数据流和参数。
- **动作测试** — 执行特定子系统和组件测试。该选项可能显示为执行器、执行器测试、或功能测试等，测试选项会因生产商和车型而有所差别。
- **特殊功能** — 执行组件自适应操作。

**提示：**在整个新能源诊断过程中，使用屏幕顶部的诊断工具栏，可以随时对诊断信息进行各种操作，如打印和保存显示的数据，查看帮助信息，或进行数据采集等。

### ➤ 如何执行新能源诊断功能

1. 通过 VCI 设备建立平板诊断设备与测试车辆间通信。
2. 点击【**新能源**】应用程序按钮，通过 MaxiSys 诊断系统支持的任意一种车辆识别方式来识别测试车辆。
3. 通过“**自动扫描**”或“**控制单元**”的菜单引导选择以定位所需的测试系统。
4. 在“主功能菜单”界面上选择需执行的测试。

## 4.7 读电脑信息

该功能读取并显示所测控制单元的具体信息，包括单元类型，版本编号以及其他规格信息。



图 4-9 “读电脑信息”界面示意图

1. 诊断工具栏按钮 — 关于每个按钮操作的详细说明，参见表 4-2 诊断工具栏按钮。
2. 导航栏
3. 主界面 — 项目名称显示在左列；具体规格或描述显示在右列。
4. 功能按钮 — 在本功能界面上，仅有【回退】按钮可用。查看完毕后，点击该按钮退出。

## 4.8 故障码

该功能读取并显示从车辆控制模块检索到的故障码信息。“读故障码”界面根据测试车辆不同而有所差别，一些车辆还能读取冻结帧数据。下图为“读故障码”界面的示意图。



图 4-10 “故障码”界面示意图

1. 诊断工具栏按钮 — 关于每个按钮操作的详细说明，参见表 4-2 诊断工具栏按钮。

## 2. 导航栏

## 3. 主界面

- 第一列 — 显示从车辆检索到的故障码。
- 第二列 — 显示检索到的故障码的状态。
- 第三列 — 显示检索到的故障码的详细描述。

雪花状图标 — 仅在在有可查看的冻结帧数据时才会显示; 点击该图标将打开一个冻结帧数据界面, 该界面与“故障码”界面非常相似, 因此操作方法相同。

## 4. 功能按钮

- **远程专家** — 点击该按钮退出诊断应用程序并启动远程专家应用程序。
- **冻结帧** — 显示该故障码的冻结帧信息。
- **清除故障码** — 点击以清除故障码。
- **读码** — 重新读取车辆故障码。
- **搜索** — 通过网络搜索该故障码的相关信息。
- **回退** — 点击以退出该功能。

读取车辆故障码并完成维修后, 可使用该功能清除原有故障。清除故障码前, 确保车辆发动机为关闭状态, 且点火钥匙处于打开(运行)的位置。

### ➤ 如何清除故障码

1. 点击“主功能菜单”界面上的【**故障码**】按钮。
2. 点击【**清除故障码**】按钮, 此时屏幕上会出现一条警告信息, 提示执行该功能可能会导致数据丢失。
  - a) 点击【**是**】清除故障码。
  - b) 点击【**否**】退出。
3. 重新进入“读故障码”功能检索故障码以确保清码操作成功。

## 4.9 读数据流

---

选择该功能时, 屏幕上会显示所选模块的数据列表。不同车辆的控制模块的可用选项会有所不同。这些参数按照电控模块发送的顺序显示, 因此不同车辆间会存在差别。

手动滑动屏幕可以快速浏览数据列表。如果数据覆盖了多个界面, 可以通过碰触屏幕, 用手指向上或向下滑动浏览所有参数页面。下图显示的是典型的“读数据流”界面。



图 4-11 “读数据流” 界面示意图

1. 诊断工具栏 — 关于每个按钮操作的详细说明，详见表 4-2 诊断工具栏按钮。
2. 导航栏
3. 主界面

◇ 第一列 — 显示参数项名称。

- a) 复选框 — 点击参数名称左侧的复选框勾选该参数项，再次点击复选框取消勾选。
- b) 下拉按钮 — 点击参数名称右侧的下拉按钮打开子菜单，子菜单中包含多种数据显示模式。

◇ 第二列 — 显示参数项数值。

◇ 第三列 — 显示参数值的参考值。

◇ 第四列 — 显示参数值的单位（点击诊断工具栏上的【设置】按钮可以设置参数项的显示单位。详见单位）。

4. 功能按钮 — “读数据流” 界面上有许多功能按钮。有关这些按钮的详细说明会在后面的小节中进行描述。

#### a) 显示模式

在主界面查看数据时有 4 种显示模式可选，您可根据参数类型选择最合适的模式进行查看。

点击参数名称右侧的下拉按钮可以打开一个子菜单。子菜单上有 8 个按钮可对该数据项进行配置：左侧 4 个按钮代表不同的数据显示模式，右侧还有一个【信息】按钮，在有可供参考的附加信息时可用；一个【分组】按钮，可将数据项添加到自定义分组中；一个【单位切换】按钮，用于切换所显示的单位；以及一个【触发】按钮，点击可打开“触发设置”界面。



图 4-12 “显示模式” 界面示意图

每个参数项分别以所选的显示模式显示。

- ✧ **模拟仪表模式** — 以模拟仪表图形的形式显示参数。
- ✧ **文本模式** — 以列表和文本的形式显示参数，该模式是默认的显示模式。

**提示：** 状态参数读数，如通常用“打开”、“关闭”、“激活”、“中止”等文字形式显示的开关状态，只能以文本模式显示。数值参数读数，如传感器读数，可以文本和图形模式显示。

- ✧ **波形图模式** — 以波形图的形式显示参数（显示该模式时，参数项右侧会出现五个控制按钮，以对显示状态进行操作）。



图 4-13 “波形图模式” 界面示意图

1. **设置按钮 (设置 Y)** — 设置 Y 轴的最小值和最大值。
2. **显示比例按钮** — 调整缩放比例。可用于调整图形的 X 轴和 Y 轴的缩放比例。X 轴一共有四种比例：x1, x2, x4, x8。Y 轴一共有三种比例：x1, x2, x4。
3. **编辑按钮** — 点击该按钮将打开一个编辑窗口，用于设置所选参数项的波形颜色

和线条粗细。

4. **放大按钮** — 点击该按钮，可全屏显示所选的数据图形。
5. **退出按钮** — 点击该按钮，可退出波形图模式。

**全屏显示** — 该选项仅在波形图模式下可用，常用于在“曲线融合”状态下进行数据对比。在全屏显示界面右上角有四个控制按钮。

- **缩放比例按钮** — 调整位于波形图下方的缩放比例。X轴一共有四种比例：x1，x2，x4，x8。Y轴一共有三种比例：x1，x2，x4。
- **编辑按钮** — 点击该按钮打开一个编辑窗口，通过编辑窗口可以设置所选参数项的波形颜色和线条粗细。
- **缩小按钮** — 退出全屏显示。
- **退出按钮** — 退出波形图模式。

#### ➤ 如何编辑数据图形的波形颜色和线条粗细

1. 选中参数项，以波形图模式显示。
2. 点击【**编辑**】按钮，屏幕上会出现一个编辑窗口。

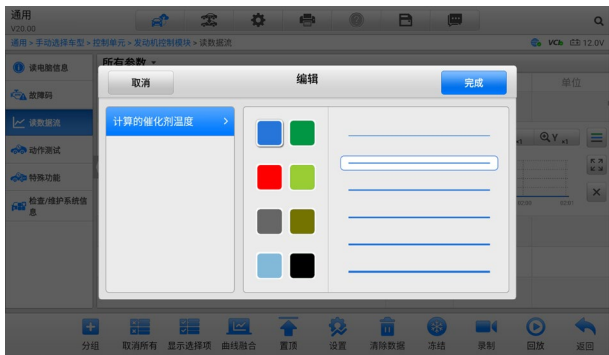


图 4-14 “波形图编辑”界面示意图

3. 左侧栏将自动选择一个参数项。
4. 从第二栏选择一个所需的示例颜色。
5. 从第三栏选择一个所需的示例线条粗细。
6. 点击【**完成**】保存设置并退出，或点击【**取消**】，不保存直接退出。

---

**提示：**全屏显示模式下，请通过点击屏幕右上角的【**编辑**】按钮来编辑波形颜色和线条粗细。

---

✧ **数字仪表模式** — 以数字仪表图形的形式显示参数。

## b) 触发设置

在触发设置界面中可以设置一个正常范围（最大值和最小值），如果超过了这个范围，则引发触发，设备将自动录制并保存数据流。在界面底部的“回放”功能中可查看已保存的数据流。

点击参数名称右侧的下拉按钮可以打开一个子菜单，子菜单的右侧有个【触发】按钮。点击该按钮屏幕上会出现一个触发设置窗口。



图 4-15 “触发设置” 界面示例

“触发设置” 界面有两个按钮和两个输入框。

- 触发** — 开启或关闭触发功能。默认为“开启”状态。
- 蜂鸣器警报** — 开启或关闭警报功能。启用功能后警报会在数据读数超出预设的最小或最大值时发出“哗哗”声作为提醒，且只在第一次触发时响起。
- 最小值** — 点击该输入框，打开一个虚拟键盘，可设置下限值。
- 最大值** — 点击该输入框，打开一个虚拟键盘，可设置上限值。

### ➤ 如何设置触发

1. 点击参数名称右侧的下拉按钮可以打开一个子菜单。
2. 点击子菜单右侧的【触发】按钮，打开触发设置窗口。
3. 点击“最小值”输入框输入最小值。
4. 点击“最大值”输入框输入最大值。
5. 点击【确定】保存设置并返回“读数据流”界面；或点击【取消】，不保存设置并退出。

触发设置成功后，参数名称前面会有一个触发标记。未触发的情况下，标记为灰色；一旦触发，触发标记变为橘红色。而且，每个数据图形上会出现两条水平线，以指示警告器触发界限。阈值限制线以不同颜色显示，以便与参数波形区分。

## c) 功能按钮

“读数据流”界面上各个功能按钮的操作说明如下：

- ◇ **分组** — 点击该按钮可自定义分组，或把数据项添加至已有的自定义分组。
- ◇ **取消所有** — 点击该按钮可以取消所有选择的参数项。参数项最多可勾选 50 项。
- ◇ **显示选择项/显示全部** — 点击该按钮可以在这两种选项间切换，前者显示选中的参数项，后者显示所有参数项。
- ◇ **曲线融合** — 点击该按钮可合并所选的数据图形（仅用于“波形图模式”）。该功能可方便用户进行不同参数值的对比。

---

**提示：**“曲线融合”只能支持 2 至 5 条数值类型参数项的合并，非数值类型的参数项不支持。

---

### ➤ 如何进行曲线融合

1. 选择 2-5 条数值类型的参数项。
2. 点击界面底部的【**曲线融合**】按钮。
3. 点击界面底部的【**取消融合**】按钮可取消“曲线融合”模式。

◇ **置顶** — 将所选数据移至列表顶部。

◇ **设置** — 设置触发后录制时长。

### ➤ 如何设置数据流录制时长

1. 点击数据流界面底部的【**设置**】功能按钮，打开数据流设置界面。
2. 点击“触发后录制时长”右侧的“>”按钮，打开设置窗口，选择一个时间长度。
3. 点击【**确定**】按钮保存设置并返回“数据流设置”界面，或点击右上角的“x”按钮不保存设置并退出。
4. 点击“数据流设置”界面右上角的【**完成**】按钮确认并保存设置，并重新回到“读数据流”界面。或点击左上角的【**取消**】按钮取消设置操作，并重新回到“读数据流”界面。

◇ **清除数据** — 点击该按钮可以清除所有缓存的数据流。

◇ **冻结** — 以冻结模式显示读取到的数据。

- 上一帧 — 点击查看上一帧冻结数据。
- 下一帧 — 点击查看下一帧冻结数据。
- 播放/暂停 — 点击播放/暂停冻结数据。
- 恢复 — 点击退出冻结数据模式，并恢复普通数据显示模式。

- ◇ **录制** — 记录选择项的数据流。点击数据流界面底部的【**录制**】按钮，出现一个提示窗口，点击【**我知道了**】按钮进行确认。请滑动界面并选择所需的所有数据项，点击【**录制**】按钮进行录制。点击【**恢复**】按钮结束录制。记录后的数据流可在界面底部的【**回放**】功能按钮中查看或在“数据管理”应用程序中的“数据回放”中查看。
  - **恢复** — 点击该按钮停止数据录制，并恢复普通数据显示模式。
  - **标记** — 点击该按钮设置标记，记下录制数据时的关注点。在“回放”或“数据管理”应用程序中的“数据回放”中查看时，预设的标记将会出现一个弹窗，能够添加笔记。
- ◇ **回放** — 回放已记录的数据。点击【**回放**】按钮出现录制列表，选择所需的数据流进行回放。

---

**提示：**在“读数据流”界面中仅回放当前操作保存的数据流。在“数据管理”应用程序中的“数据回放”中可查看所有历史保存的数据流。

---

- **上一帧** — 点击查看前一帧数据。
  - **下一帧** — 点击查看下一帧数据。
  - **播放/暂停** — 点击播放/暂停数据。
  - **显示选择项** — 显示选中的参数项。
  - **曲线融合** — 合并所选的数据图形。
  - **返回** — 退出回放功能，并返回“读数据流”界面。
- ◇ **返回** — 返回上一屏幕或退出所选功能。

## 4.9.1 动作测试

“动作测试”功能可访问车辆特定的子系统测试并进行组件测试。可用的测试功能因生产商，年份、车型而异，菜单将仅显示可用的测试选项。

执行动作测试时，平板诊断设备向 ECU 输入指令以驱动执行器。该测试可以通过读取发动机 ECU 数据、监测执行器操作来确定系统或部件的完整性。

选择“动作测试”功能打开一个选项菜单，测试选项会因车辆品牌和车型不同而异。选择一个菜单选项开始该功能测试并按照屏幕上的指示执行操作。屏幕上显示信息的方式和内容根据执行的不同测试类型而变化。



图 4-16 “动作测试” 界面示意图

“动作测试” 界面右下角的功能按钮可操作要执行的测试命令。操作说明显示在测试屏幕的主界面部分。根据屏幕指示进行适当的选择直至完成测试。当成功完成一个操作时，屏幕会显示“指令完成”、“激活成功”，或其它类似信息。

结束时，点击【回退】功能按钮退出测试。

## 4.9.2 特殊功能

特殊功能可对各组件进行自适应操作，主要用于维修或更换组件后对组件进行重新标定或配置。特殊功能可能因车辆而异，请以实际为准，并按照屏幕指引进行操作。



图 4-17 “特殊功能” 界面示意图

## 4.10 编程和设码

自 OBDII 推出并引入现代混合动力汽车和电动汽车以来，车载计算机和软件以指数级的速度增长。车载软件正成为服务的主要需求之一，而更新软件可能是修复其中一些问题的唯一方法：

- 驾驶性

- 燃油效率
- 动力损耗
- 故障码
- 机械部件的耐久性

“编程”和“设码”功能用于刷新汽车控制模块，从而更新车载电脑软件到最新版本，以及在维修和更换某些部件后对自适应数据进行重新编程。

“编程”和“设码”操作因测试车辆而异，菜单仅显示可用的编码操作。

## 4.10.1 编程

通过网络访问从在线服务器数据库中下载软件订阅的新版本并重新编程到车辆 ECU。当 MaxiSys 平板诊断设备连接到互联网时，此过程可自动完成，因此无需自己检查软件订阅的情况。

---

**提示：**在应用 ECU 编程功能之前，请确保您的平板诊断设备已连接到网络，以便平板诊断设备能够访问制造商的服务器从而进行更新服务。

---

## 4.10.2 设码

在维修或更换车辆部件后，用户可自己选择配置进行个性化编码。

---

**提示：**选择“设码”功能会打开一个操作选项菜单，该菜单因品牌和型号而异。选择菜单选项将显示一个操作界面，或打开其他选项菜单。在执行“设码”操作时，请遵循屏幕指示。屏幕上显示的方式和信息因所执行的操作类型而异。

---

## 4.10.3 刷新

---

**重要提示：**车载编程时，请始终确保车辆电池充满电并处于良好的工作状态。在编程期间，如果电压降到适当的工作电压以下，则可能会导致操作失败。有时，可以恢复失败的操作，但是失败的编程可能会损坏控制模块。我们建议将外部电池充电器连接至车辆，以确保操作成功。


---

极少时候不能成功完成刷新。未刷新的常见原因包括：平板诊断设备，VCI 和车辆之间的电缆连接不良，刷新完成前车辆熄火及电池电量过低。

如果页面不能加载，重新检测所有的电线连接以确保良好的通信并初始化刷新过程。如果先前的操作不成功，则编程过程自动重复。

## 4.11 高压系统诊断

---

该功能主要用于诊断新能源车辆的高压系统。点击“**新能源**”应用程序进入“新能源车辆菜单”界面，车辆制造商图标上有  标识则表示此车型支持高压系统诊断功能。

“高压系统诊断”主界面大多数情况会显示车辆的高压系统列表，但有些新能源车辆还会显示高压系统框图。目前支持高压系统框图显示的车型包括：宝马、特斯拉、比亚迪、大众、奥迪、本田等主流车型。

点击“新能源诊断主菜单”（图 4-5）里的【高压系统诊断】按钮打开界面，界面显示“系统列表”和“高压系统框图”两个标签页。


### A. 系统列表标签页



图 4-18 “系统列表” 标签页示意图 1

第 1 列 — 显示系统图标及名称。

第 2 列 — 显示扫描状态。

第 3 列 — 点击  按钮可进入该系统，执行进一步诊断或其他测试活动。

#### ➤ 如何扫描高压系统并清码

1. 点击 MaxiSys 功能菜单上的【新能源】应用程序按钮。选择相应的车辆信息，进入“新能源诊断主菜单”页面（图 4-5）。
2. 在主菜单中选择【高压系统诊断】，进入诊断界面。
3. 点击“系统列表”标签页右下角的【故障扫描】按钮进行高压系统扫描。扫描后故障码总数量显示在界面右上角，扫描结果详情参见[自动扫描](#)。



图 4-19 “系统列表” 标签页示意图 2

4. 点击界面底部功能按钮中的【清除故障码】。

## B. 高压系统框图标签页

“高压系统框图” 标签页显示新能源车辆的高压系统部件分布图。

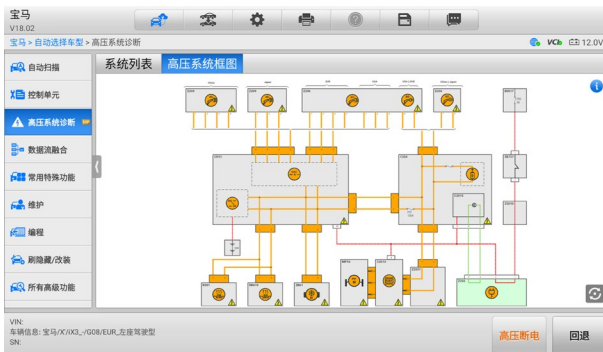


图 4-20 “高压系统框图” 标签页示意图

### 4.11.1 电池管理系统诊断

扫描高压系统后，选择【SME (蓄电池管理电子设备)】(以宝马为例，不同的车可能有不同的叫法)，点击右侧 按钮可进入电池管理系统诊断界面。此诊断界面显示可查看电池包信息及进行一些特殊功能的操作。不同的新能源车辆的诊断功能有所差异。



图 4-21 电池功能界面示意图

电池包信息、电池动态测试和 SOH 健康评估功能的详细介绍，详见[高压电池检测 — 车辆品牌入口](#)。

### 4.11.2 高压系统框图

高压系统框图以线框图的形式展示新能源车高压系统各个部件及其关系。每个方框都代表高压系统的一个独立部件；部件之间使用线条连接，不同的线条代表了高压线回路、高压互锁的低压线回路、电源检测回路等。不同的新能源车，高压系统框图显示的功能选项也可能不同。

**注意：** 高压部件或高压控制相关的低压部件，有高压符号 ⚠️，操作的时候请注意安全。

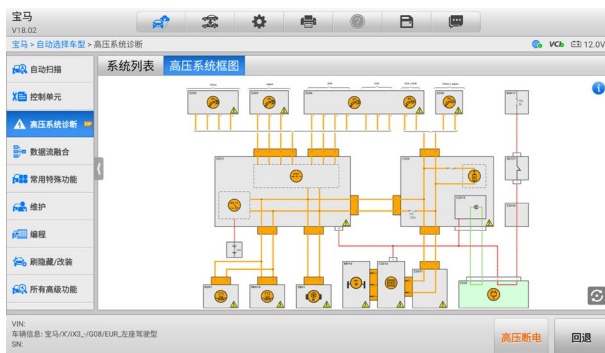



图 4-22 高压系统框图界面示意图

高压系统框图界面有一个信息 ⓘ 图标，点击该图标可查看高压框图相关介绍，主要包含框图说明和高压框图图例两部分内容。

- 框图说明：包含高压框图简介及名词解释，方便您快速熟悉并使用高压框图功能。

- 高压框图图例：包含部件代号及部件描述两部分内容。

查看信息时，点击界面右下角的四向箭头图标  可全屏显示屏幕右侧内容，再次点击该图标关闭全屏显示。

点击【**高压断电**】，可查看高压断电操作相关指引，包含安全须知、操作步骤指引、注意事项和高压确认测试方法等。

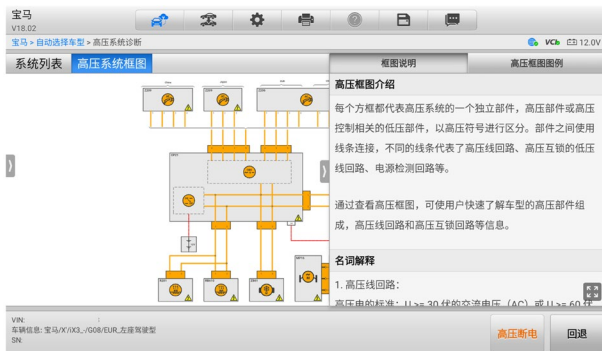


图 4-23 框图说明界面示意图

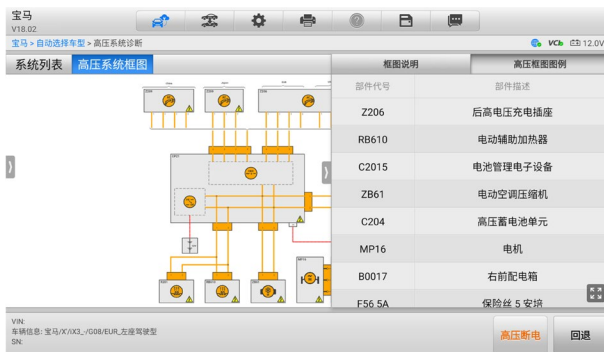



图 4-24 高压框图图例示意图

选定某一个高压系统部件，可查看该系统部件的相关信息及操作指引，主要包含部件介绍、电路图及插头图说明。不同新能源车会显示不同的功能选项。点击界面右下角的四向箭头图标  可全屏显示屏幕右侧内容，再次点击该图标关闭全屏显示。

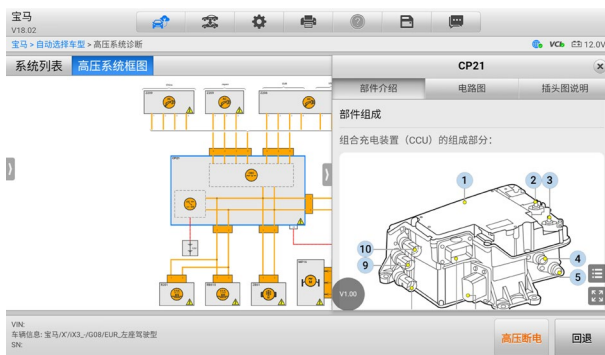



图 4-25 高压系统部件界面示意图



#### 4.11.2.1 部件介绍

该功能显示了部件的结构图、各组成部分的名称、部件功能介绍、注意事项等内容，指导电气故障排查。如果内容覆盖了多个界面，可以通过碰触屏幕，用手指向上或向下滑动浏览所有页面内容。



图 4-26 部件介绍界面示意图（全屏显示）

点击屏幕右侧的  按钮可打开部件介绍的目录。此目录包含部件组成、部件位置、功能描述及注意事项。

点击屏幕右下角的  按钮可全屏显示。点击  按钮可退出全屏显示。

在界面底部，点击【**高压断电**】，可查看高压断电操作相关指引。点击【**回退**】按钮退出界面。

#### 4.11.2.2 插头图说明

该功能对插头图进行了详细的说明。对插头的每个位置都明确标记，并详细说明。

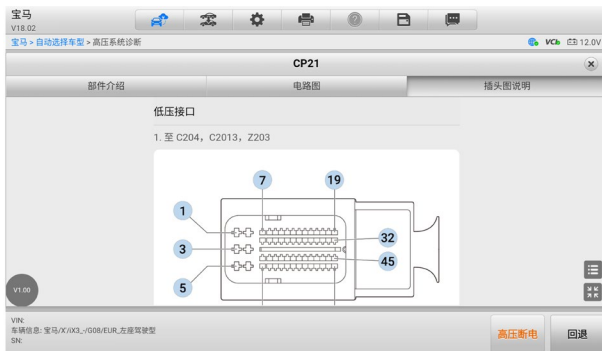




图 4-27 插头图界面示意图 (全屏显示)

点击屏幕右下角的  按钮可全屏显示。点击  按钮可退出全屏显示。

在界面底部，点击【**高压断电**】，可查看高压断电操作相关指引。点击【**回退**】按钮退出界面。

## 4.12 数据流融合

对于多系统，数据流融合功能提供了一种快速创建分组的方法。用户根据自定义分组进行数据流融合。

**注意：**此功能支持部分车辆。

### ➤ 如何进行数据流融合

1. 在“新能源诊断菜单”界面 (图 4-5) 的导航栏，点击【**数据流融合**】选项。
2. 在“请选择数据项”栏，向下滑动屏幕查找所需模块，或点击右上角查找图标查找所需的模块，点击参数左侧的“添加”图标将所需模块添加到右侧“已添加的数据项”栏。
3. 点击【**保存**】，屏幕将显示已保存的参数。如需继续新建分组，点击【**创建**】按钮，添加新组。
4. 参照“读数据流”功能中的操作继续执行作。详情请参阅 [读数据流](#)。

## 4.13 所有高级功能

“所有高级功能”包含常用特殊功能、维护和编程功能，主要用于快速搜索全车动作测试功能和快捷执行。您可以点击右上角的搜索图标，输入功能名称，查找所需的功能进行测试。

点击【所有高级功能】后，系统进行全系统故障扫描，扫描完成后显示系统列表以及系统状态（故障/正常），每一个系统展开之后显示该系统下的功能，包含动作测试、系统测试和特殊功能等，不同的车功能会有差异。

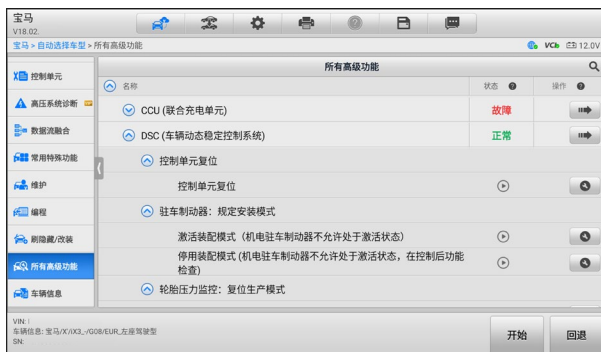


图 4-28 所有高级功能界面示意图

主界面包含以下内容：

第 1 列 — 显示系统和系统下的功能名称。

- 点击 折叠系统下的功能。
- 点击 展开系统下的功能。

第 2 列 — 显示扫描状态。

- 正常/故障：表示系统已完成扫描，扫描结果为正常/故障。
- ：表示该功能未执行测试。
- ：表示该功能已执行测试。

第 3 列 — 显示操作按钮。

- 点击 按钮可进入该系统，执行进一步诊断或其他测试活动。
- 点击 按钮可执行功能测试。

#### ➤ 如何查找所需的功能进行快速测试

1. 进入“所有高级功能”后，点击右上角的“搜索”图标。

如有需要，点击【取消】可取消搜索。

2. 在输入框中输入所需的功能名称，界面根据输入的搜索条件显示搜索结果。

3. 点击功能右侧的 按钮，或选择一个功能后点击【开始】，执行功能测试。成功执行后，执行状态变为“已执行”状态。

4. 完成测试后，点击【回退】退出该功能。

## 4.14 诊断报告

诊断报告可在多个应用程序中查看、保存、打印和分享。

### 4.14.1 保存诊断报告

- 通过历史功能

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**诊断**】应用程序按钮，然后点击顶部工具栏上的【**历史**】按钮。



图 4-29 “历史”功能界面示意图

2. 选择一条历史记录，然后点击右上角的 **...** 按钮以打开下拉菜单。



图 4-30 “历史测试”界面示意图

3. 点击【**生成报告**】，输入车牌和当前里程，然后点击【**保存**】。

- 通过自动扫描功能

1. 进入“自动扫描”功能页面，点击功能按钮区的【**故障扫描**】按钮。



图 4-31 “自动扫描”界面示意图 1



- 完成系统扫描后，点击功能按钮区的【报告】按钮。点击界面底部的【保存为云报告】按钮，输入车牌和当前里程，然后点击【保存】。



图 4-32 “自动扫描”界面示意图 2

- 通过诊断工具栏

诊断报告也可以在诊断功能操作（包括自动扫描和故障码）时保存：

- 点击诊断工具栏上的  按钮，然后选择【保存为 PDF】，输入车牌和当前里程，然后点击【保存】按钮。
- 点击诊断工具栏上的  按钮，选择【保存为云报告】，输入车牌和当前里程，然后点击【保存】。

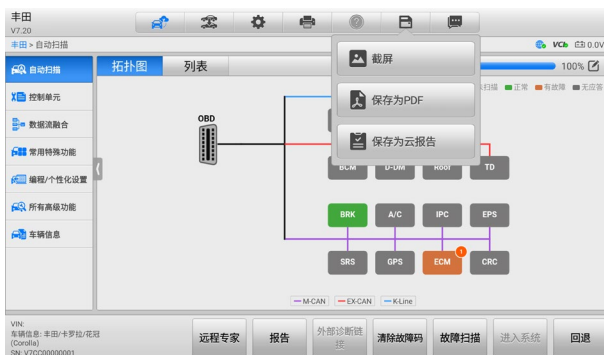


图 4-33 “自动扫描”保存报告界面示意图

## 4.14.2 查看诊断报告

所有保存的报告都可以在“数据管理”应用程序中查看。


- ✧ 点击【数据管理】>【已测车型】选择车辆历史测试记录，然后点击右上角的 ... 图标，然后选择【查看 PDF】以查看报告。
- ✧ 在点击【保存为 PDF】按钮后保存的所有报告，可点击【数据管理】>【PDF】进行查看。
- ✧ 在点击【生成报告】或点击【保存为云报告】按钮后保存的所有报告，可点击【数据管理】>【云报告】进行查看。

## 4.14.3 云报告分享



- 1) 点击【数据管理】>【云报告】以进入“报告列表”界面。



图 4-34 报告列表

- 2) 点击上云成功报告右下角的  图标。

---

**提示：**在“报告列表”界面，您可以对上云成功的报告进行分享。注意如果报告缩略图上显示 ，则表明报告上云成功，可进行云报告分享；如果报告缩略图上显示 ，则表示报告上云未成功，无法将该报告分享给他人。

---

- 3) 共有三种方式可对云报告进行分享：通过扫描二维码、通过邮件发送、通过短信发送。

## 4.15 退出车辆诊断

---

只要设备与车辆进行着有效通信，“诊断”应用程序就一直处于打开状态。在关闭“诊断”应用程序前，必须退出诊断操作界面以停止与车辆的所有通信。退出诊断会话后，诊断应用程序不再与车辆通信，可以安全运行其他 MaxiSys 应用程序。

---

**提示：**通信中断可能会对车辆电控模块造成损坏。诊断过程中，请确保数据线、USB 连接线、无线或有线网络都连接良好。断开测试连接线或将设备关机之前，请先退出所有诊断程序。

---

### ➤ 如何退出诊断应用程序

1. 从正在运行的诊断界面，点击【返回】图标或【回退】功能按钮逐步退出诊断会话。
2. 或点击诊断工具栏的【车辆切换】图标返回车辆菜单界面。

# 5 高压电池检测

搭配道通全新 EVDiag Box 新能源诊断盒，MaxiSys 平板诊断设备与新能源车辆的动力电池建立通信，实现高压电池诊断功能。

高压电池检测功能有两种进入方式：

- A. **车辆品牌入口：**通过选择车辆品牌进入诊断界面。此模式可查看电池包信息，包括 SOC/SOH、各模组的电压、电流、整包压差和温度。本产品支持特斯拉、宝马、大众、奥迪、比亚迪、本田、丰田、华晨宝马、上海大众，东风本田、广州本田、雷克萨斯、中国丰田等主流品牌的高压电池检测功能。车辆品牌不同，诊断功能菜单也可能不同。
- B. **电池品牌入口：**通过选择主流电池品牌进入诊断界面。此模式不仅支持电池包信息查看，而且支持故障码读取、继电器控制、SOC 标定及 SOH 标定等功能。电池品牌不同诊断功能菜单也可能不同。

---

**重要提示：**高压电池检测需专业人士进行操作，且资质必须是 HVT（高压电技术员）及以上。

---

**注意：**执行电池包检测前，请确保电池包已通过绝缘测试。操作前，请确保已穿戴相关防护用具，比如安全帽、防护服、工作鞋、防护手套等。

---

## 5.1 设备连接

---

车上检测无需连接 EVDiag Box 设备，车下检测需连接 EVDiag Box 设备。

### ➤ 如何连接设备

#### A. 车上检测

连接 MaxiFlash XLink C 设备、车辆和 MaxiSys 平板诊断设备，可参照[建立车辆通信](#)。

#### B. 车下检测

1. 将 2.0 版本测试主线的一端连接至 MaxiFlash XLink C 设备的车辆数据接口，并拧紧螺丝。将另一端的 16 针公转接头连接至 EV DiagBox 设备的 OBDII 接口。



图 5-1 连接 MaxiFlash XLink C 设备和 EVDiag Box 设备

2. 启动 MaxiSys 平板诊断设备，请确保平板内置电池电量充足或已连接至直流电源。
3. 从蓝牙和 USB 连接方式中选择一种，将 MaxiSys 平板诊断设备与 MaxiFlash XLink C 设备连接，并建立通信。连接方式可参阅[连接 VCI](#)。

**提示：** EVDiag Box 设备连接好后，屏幕右上角的 EVDB 图标的右下角会显示一个绿色对勾标识。

## 5.2 进入高压电池检测

### ➤ 如何进入高压电池检测功能

1. 正确连接设备后，点击 MaxiSys 主界面上的【**高压电池检测**】应用程序按钮。

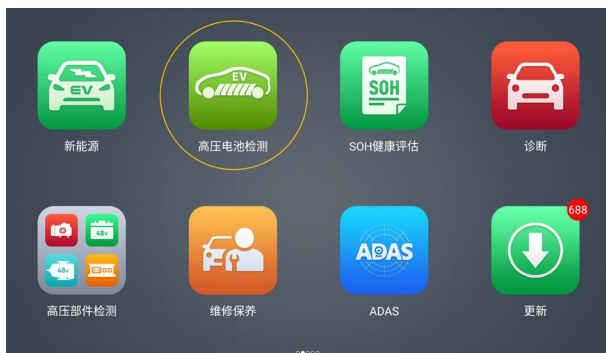


图 5-2 点击“高压电池检测”程序示图

2. 选择从车辆品牌入口或电池品牌入口进入检测功能。
  - A. 车辆品牌入口：选择“车辆”标签页，然后选择要测试的车辆制造商图标。



图 5-3 车辆品牌入口示意图

- B. 电池品牌入口：选择“电池”标签页，然后选择电池包品牌。



图 5-4 电池品牌入口示意图

3. 查看相关技术等级，点击【确定】按钮以确认您已拥有高压安全认证。

示图以电池品牌入口为例：

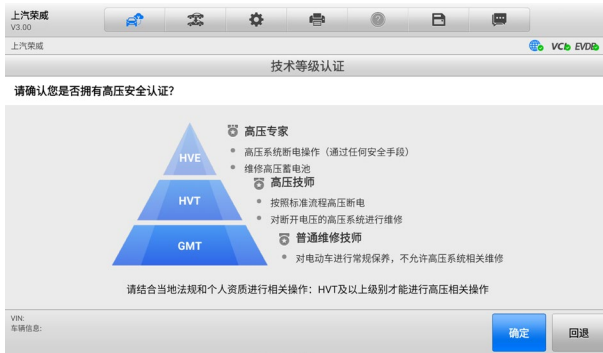


图 5-5 “技术等级认证—电池” 界面示意图

**注意：**技术等级认证确认后，界面显示风险提示及免责声明。请认真阅读相关内容，并点击界面底部的【同意】进行下一步操作。

4. 根据屏幕上的显示，确认相关安全注意事项。点击屏幕底部的【确定】按钮。

示意图以电池品牌入口为例：



图 5-6 “安全注意事项—电池” 界面示意图

5. 根据屏幕上的指示选择车辆信息或电池包信息。

- A. 车辆品牌入口：选择车辆区域、车型、发动机型号、容量等。不同的新能源车会有不同的选项。



图 5-7 “选择车辆信息—车辆” 界面示意图

B. 电池品牌入口：选择电池包型号、品牌、车型、年款、电池包容量等。不同的电池包会有不同的选项。



图 5-8 “选择车辆信息—电池” 界面示意图

6. 参照屏幕上的连接示意图，确认设备连接或连接电池包。

● **OBD 接口连接示意图**

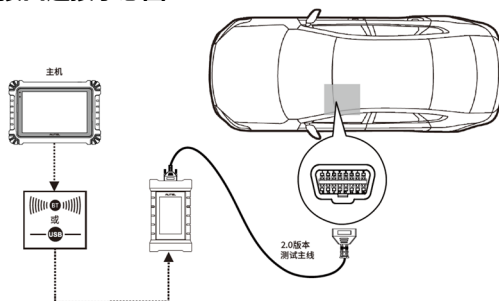


图 5-9 OBD 接口连接示意图

## ● 电池包跳线连接示意图

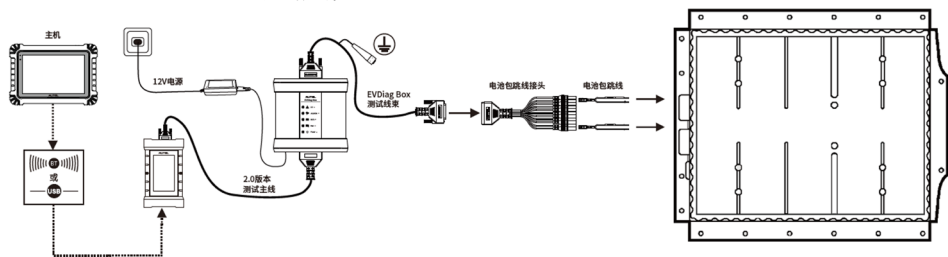


图 5-10 电池包跳线连接示意图

## ● 电池接头（非标配）连接示意图

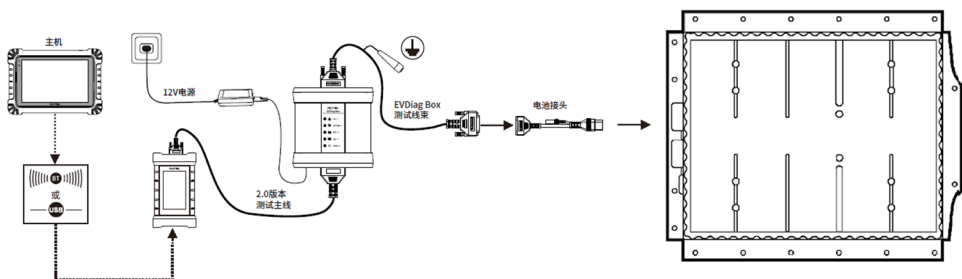


图 5-11 电池接头连接示意图

**注意：**检测的车辆不同，连接所需的线缆也不同，请按实际情况进行操作。

7. 点击屏幕上的【确定】按钮，MaxiSys 平板诊断设备将进入主菜单。

### A. 车辆品牌入口主菜单



图 5-12 “车辆品牌入口主菜单” 界面示意图

## B. 电池品牌入口主菜单



图 5-13 “电池品牌入口主菜单” 界面示例

## 5.3 高压电池检测 — 车辆品牌入口

点击车辆品牌入口主菜单（图 5-12）中的【**电池包信息**】按钮，设备自动读取并显示电池包详细数据，比如电池包 SOC/SOH、电池模组位置等，并提供专业电池保养建议。

### 5.3.1 电池包信息

在电池包状态界面，不仅显示电池包的整体 SOC/SOH，总电压、总电流、整包压差及温度，而且显示了单个电池模组的温度及压差。

**提示：**根据电池类型的不同，有些未读取的数据比如 SOC、SOH 等可能不会显示在屏幕上。

#### ➤ 如何查看电池包信息

1. 点击车辆品牌入口主菜单（图 5-12）中的【**电池包信息**】按钮，查看电池包详细信息。
2. 点击“模组状态”标签页，主界面显示电池包的详细数据。



图 5-14 模组状态界面图示

- ◇ 第一栏显示电池包整体状态，包含电池包的 SOC、SOH、总电压、总电流、整包压差及温度。
  - **SOC**：动力电池荷电状态，全称为 State of Charge。用来反映电池的剩余容量，当 SOC=0 时表示电池完全放电完毕，当 SOC=100%时表示电池完全充满。
  - **SOH**：动力电池健康状态，全称为 State of Health。用来定量描述当前电池的性能状态，新出厂电池为 100%，完全报废为 0%。
  - **总电压/总电流**：电池包内部的总电压和总电流值。查看是否存在异常电压或者电流。
  - **整包压差**：电池包内部单体电池的电压差。各电芯之间的电压差是电池充放电性能的主要指标之一，电压差越小，性能越好；电压差越大，性能越差。
  - **温度**：显示当前电池包温度。电池包温度决定了整个电池包的安全和寿命，温度过高存在安全问题，温度过低会降低电池的寿命。
- ◇ 第二栏显示电池包养护建议及模组总数。
  - **养护建议**：监测电池模组的电压平均值、压差、最大值和最小值等数据，提供电池异常预警和电池包养护建议。
  - **模组总数**：显示了电池包中共包含多少个模组。
- ◇ 第三栏显示单个电池模组详情。点击单个模组，查看对应模组的温度，电压差，各电芯的电压和 SOC 等详细信息。

**提示**：车上检测时，电池包信息界面底部有【动态测试】按钮。点击该按钮可直接跳转到电池动态测试界面。电池动态测试的操作流程，参见[电池动态测试](#)。

点击电池包状态界面的底部的【**模组位置**】按钮，可显示电池模组具体位置。点击【**回退**】按钮退出界面。

3. 点击“单体状态”标签页，界面显示单个电池模组详情。点击【**电压**】或【**温度**】按钮可查看每个电池模组的电压或温度。

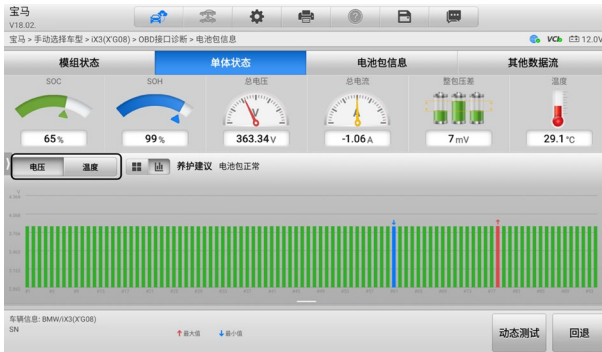


图 5-15 单体状态界面示意图

4. 点击“电池包信息”标签页，左列显示电池包项目名称，右列显示具体规格或描述。



图 5-16 电池包信息界面示意图

5. 点击“其他数据流”标签页会显示参数项名称、参数项数值及参数项单位。详细操作请见[读数据流](#)。

模组状态	单体状态	电池包信息	其他数据流	
		名称	值	单位
		继电器内侧电压	-2000	V
		充电继电器外侧电压	-3276.8	V
		箱体测量电压 (外侧)	0	V
		实际荷电状态 (SOC)	40	%
		正极绝缘阻抗	8926	kohm
		负极绝缘阻抗	8926	kohm
		电池包累积放电能量	1284	kWh

图 5-17 电池包数据流界面示意图

### 5.3.2 电池动态测试

该功能利用精确电池算法对车辆行驶过程中电池单体电压、电流和温度等数据变化进行综合分析，动态评估出单体压差或内阻，并以报告形式清晰呈现，便于维修技师快速识别异常电芯及健康状态，可用于电池性能评估、安全性分析、电池寿命预测、优化电池管理系统。

**提示：** 电池动态测试功能仅支持车上检测。

#### ➤ 如何进行电池动态测试

1. 点击车辆品牌入口主菜单（图 5-12）中的【**电池动态测试**】按钮。
2. 阅读功能提示和介绍，点击【**确定**】。
3. 点击【**开始**】进行动态测试，行驶一段距离以获取电池相关数据。
4. 点击【**结束**】，系统弹出编辑信息界面。完成车辆或客户信息填写，点击【**确定**】，生成检测报告。或点击【**回退**】退回上一界面。

### 5.3.3 SOH 健康评估

详见 [SOH 健康评估](#)。

## 5.4 高压电池检测 — 电池品牌入口

电池品牌入口的高压电池检测功能主要包括电池包信息查看等内容。不同的电池包所显示的内容可能不同。

### 电池包信息



图 5-18 “电池包信息” 界面示图

电池品牌入口的电池包信息功能跟车辆品牌入口的电池包信息相似，包括电池包状态、电池包信息及电池包数据流，显示了电池包 SOC/SOH，各模组的电压、电流、温度等电池信息。详细信息请见[电池包信息](#)。

# 6 高压部件检测

搭配道通全新 EVDiag Box 新能源诊断盒，MaxiSys 平板诊断设备支持压缩机检测、DC/DC 检测和 OBC 检测等高压部件检测。

**重要提示：**高压部件检测必须由具备高压资质的技术人员或专家严格依照当地法规进行操作。仅允许持证高压技术人员及高压专家执行高压相关作业。



图 6-1 “电池包信息” 界面示图

## 6.1 压缩机检测

该功能用于检测车辆压缩机是否存在故障，适用于以下场景：

- 场景 1：车辆电动压缩机不工作，验证电动压缩机自身是否故障，如该压缩机试运行功能正常驱动电动压缩机，则电动压缩机自身无故障，请检查空调控制器、开关及线路。
- 场景 2：新的或维修后的电动压缩机装车前验证其是否正常，避免重复拆装。

### ➤ 如何进行压缩机检测

1. 参照 [车下检测](#)，完成 MaxiFlash XLink C 设备、MaxiSys 平板诊断设备和 EVDiag Box 设备之间的连接。
2. 点击 MaxiSys 主界面中的【**高压部件检测**】应用程序按钮，然后点击【**压缩机检测**】。
3. 查看相关技术等级，点击【**确定**】确认您已拥有高压安全认证。

---

### 注意:

技术认证信息确认后，系统将弹出风险提示及免责声明。请仔细阅读并点击【同意】以继续操作。

---

4. 根据屏幕指引选择车辆信息，包括压缩机生产厂家、压缩机系列、压缩机型号等信息。点击【确定】确认车辆信息。
5. 仔细阅读屏幕上关于压缩机检测场景和测试步骤的说明，并点击【确定】。
6. 参考屏幕上的连接示意图，连接压缩机的插头或针脚，完成后点击【确定】。
7. 仔细阅读并严格遵循屏幕指引，然后点击【启动】，系统将启动压缩机检测。点击【压缩机检测】，可读取压缩机故障码和数据流。
8. 压缩机检测完成后，点击【退出】，并确认压缩机是否正常工作：
  - A. 若压缩机运行正常，点击【是】跳转至车辆信息选择界面。选择正确信息后，可继续测试其他压缩机。
  - B. 若压缩机运行异常，点击【否】获取压缩机驱动数据，并依据屏幕提示完成驱动数据采集后重新启动压缩机测试。

---

## 6.2 48V 电池检测

---

该功能用于检测 48V 电池是否存在故障，适用于以下场景：

- 场景 1：车下使用 48V 直流电源驱动 48V 锂电池，新的或者维修后的 48V 锂电池装车前验证其是否正常，避免重复拆装。
- 场景 2：车下使用配套 DC-DC 驱动 48V 锂电池，新的或者维修后的 48V 锂电池装车前验证其是否正常，避免重复拆装。
- 场景 3：车上驱动 48V 锂电池，车辆 48V 锂电池不工作，验证 48V 锂电池自身是否故障，如 48V 锂电池试运行功能正常驱动，则说明 48V 锂电池自身无故障，需要检查上游控制器、开关及线路。

### ➤ 如何进行 48V 电池检测

1. 参照 [车下检测](#)，完成 MaxiFlash XLink C 设备、MaxiSys 平板诊断设备和 EVDiag Box 设备之间的连接。
2. 点击 MaxiSys 主界面中的【高压部件检测】应用程序按钮，然后点击【48V 电池检测】。
3. 根据屏幕指引选择车辆信息，包括车辆品牌、电池型号等信息。点击【确定】确认车辆信息。
4. 仔细阅读屏幕上关于 48V 电池检测场景和测试步骤的说明，并点击【确定】。
5. 参考屏幕上的连接示意图，连接 48V 电池的插头或针脚，完成后点击【确定】。

6. 仔细阅读并严格遵循屏幕指引，然后点击【启动】，系统将启动 48V 电池检测。点击【停止】可停止检测。点击【回退】可退回“选择车辆信息”界面。

## 6.3 48V 电机检测

---

该功能用于检测车辆 48V 电机是否存在故障，适用于以下场景：

- 场景 1：车下使用 48V 直流电源驱动 48V 启动发电机，新的或者维修后的 48V 启动发电机装车前验证其是否正常，避免重复拆装。
- 场景 2：车上驱动 48V 启动发电机，车辆 48V 启动发电机不工作，验证 48V 启动发电机自身是否故障，如 48V 启动发电机试运行功能正常驱动，则说明 48V 启动发电机自身无故障，需要检查上游控制器、开关及线路。

### ➤ 如何进行 48V 电机检测

1. 参照 [车下检测](#)，完成 MaxiFlash XLink C 设备、MaxiSys 平板诊断设备和 EVDiag Box 设备之间的连接。
2. 点击 MaxiSys 主界面中的【高压部件检测】应用程序按钮，然后点击【48V 电机检测】。
3. 根据屏幕指引选择车辆信息，包括车辆品牌、车型、年款等信息。点击【确定】确认车辆信息。
4. 仔细阅读屏幕上关于 48V 电机检测场景和测试步骤的说明，并点击【确定】。
5. 参考屏幕上的连接示意图，连接 48V 电机的插头或针脚，完成后点击【确定】。
6. 仔细阅读并严格遵循屏幕指引，点击【启动】，驱动发电机，测试发电机是否正常工作。检测过程中点击【停止】，可停止检测；点击【发电】，可测试发电机发电功能是否正常。
7. 检测完后，点击【退出】，退出 48V 电机检测。

## 6.4 DC/DC 检测

---

DC/DC 检测用于评估 DC/DC 转换器的性能与功能。DC/DC 转换器是一种电子设备，可将直流输入电压转换为不同的直流输出电压。

该功能适用于以下场景：

车辆 DC/DC 不工作，验证 DC/DC 自身是否故障，如 DC/DC 试运行功能正常驱动 DC/DC，则 DC/DC 自身无故障，请检查 DC/DC 控制器、开关及线路。

### ➤ 如何进行 DC/DC 检测

1. 参照 [车下检测](#)，完成 MaxiFlash XLink C 设备、MaxiSys 平板诊断设备和 EVDiag Box 设备之间的连接。

2. 点击 MaxiSys 主界面中的【**高压部件检测**】应用程序按钮，然后点击【**DC/DC 检测**】。
3. 查看相关技术等级，点击【**确定**】确认您已拥有高压安全认证。

---

**注意：**技术认证信息确认后，系统将弹出风险提示及免责声明。请仔细阅读并点击【**同意**】以继续操作。

---

4. 根据屏幕指引选择车辆信息，包括 DC/DC 生产厂家、DC/DC 型号等信息。点击【**确定**】确认车辆信息。
5. 仔细阅读屏幕上关于 DC/DC 检测场景和测试步骤的说明，并点击【**确定**】。
6. 参考屏幕上的连接示意图，连接 DC/DC 的插头或针脚，完成后点击【**确定**】。
7. 仔细阅读并严格遵循屏幕指引，然后点击【**启动**】，系统将启动 DC/DC 检测。
8. 点击【**停止**】，停止 DC/DC 检测。

---

**注意：**若需停止运行中的 DC/DC 转换器，请先点击屏幕上的【**停止**】，再切断高压直流电源。

---

9. 检测结束后，点击【**退出**】，退出 DC/DC 检测，并确认 DC/DC 是否正常运行。
10. 点击【**是**】/【**否**】跳转至“选择车辆信息”界面。根据需要，继续测试其他 DC/DC、重新选择信息进行测试或退出该功能。

## 6.5 OBC 检测

---

OBC（车载充电器）检测是指为评估电动车辆或混合动力车辆车载充电机性能与功能而实施的测试。车载充电机负责将来自充电站或壁式插座的交流电转换为直流电，为车辆电池充电。

该功能适用于以下场景：

车载充电机在整车环境下不工作或车载充电机维修后，为了验证车载充电机部件是否存在故障，通过离线单独驱动该车载充电机模块进行试运行测试：

- 如果可以驱动车载充电机输出高压，则车载充电机自身无故障，可以进行装车测试或检查车载充电机相关控制器、开关及线路。
- 如果不能驱动车载充电机输出高压，则车载充电机自身有故障，需要维修或更换车载充电机。

### ➤ 如何进行 OBC 检测

1. 参照 [车下检测](#)，完成 MaxiFlash XLink C 设备、MaxiSys 平板诊断设备和 EVDiag Box 设备之间的连接。

2. 点击 MaxiSys 主界面中的【**高压部件检测**】应用程序按钮，然后点击【**OBC 检测**】。
3. 查看相关技术等级，点击【**确定**】确认您已拥有高压安全认证。

---

**注意：**

技术认证信息确认后，系统将弹出风险提示及免责声明。请仔细阅读并点击【**同意**】以继续操作。

---

4. 根据屏幕指引选择车辆信息，包括 OBC 生产厂家、OBC 型号等信息。点击【**确定**】确认车辆信息。
  5. 仔细阅读屏幕上关于 OBC 检测场景和测试步骤的说明，并点击【**确定**】。
  6. 参考屏幕上的连接示意图，连接 OBC 的插头或针脚，完成后点击【**确定**】。
  7. 仔细阅读并严格遵循屏幕指引，然后点击【**启动**】，系统将启动 OBC 检测。
  8. 点击【**停止**】停止检测。
- 

**注意：**

若需停止运行中的 OBC，请先点击屏幕上的【**停止**】，再切断高压直流电源。

---

9. 检测结束后，点击【**退出**】，退出 OBC 检测，并确认 OBC 是否正常运行。
10. 点击【**是**】/【**否**】跳转至“选择车辆信息”界面。根据需要，继续测试其他 OBC、重新选择信息进行测试或退出该功能。

## 6.6 PTC 检测

---

PTC（电动加热器）检测用于检测 PTC 是否存在故障，该功能适用于以下场景：

- 场景 1：车辆 PTC 不工作，验证 PTC 自身是否故障，如 PTC 运行功能正常驱动 PTC，则 PTC 自身无故障，请检查空调控制器、开关及线路。
- 场景 2：PTC 在整车环境下不工作或 PTC 维修后，为了验证 PTC 部件是否存在故障，通过离线单独驱动 PTC 进行试运行测试。如果可以驱动 PTC 加热，则 PTC 自身无故障，可以进行装车测试或检查 PTC 相关控制器、开关及线路。如果不能驱动 PTC 加热，则 PTC 自身有故障，需要维修或更换 PTC。

➤ **如何进行 PTC 检测**

1. 参照 [车下检测](#)，完成 MaxiFlash XLink C 设备、MaxiSys 平板诊断设备和 EVDiag Box 设备之间的连接。
2. 点击 MaxiSys 主界面中的【**高压部件检测**】应用程序按钮，然后点击【**PTC 检测**】。
3. 查看相关技术等级，点击【**确定**】确认您已拥有高压安全认证。

---

**注意：**

技术认证信息确认后，系统将弹出风险提示及免责声明。请仔细阅读并点击【同意】以继续操作。

---

4. 根据屏幕指引选择车辆信息，包括 PTC 生产厂家、PTC 系列、PTC 型号等信息。点击【确定】确认车辆信息。
5. 仔细阅读屏幕上关于 PTC 检测场景和测试步骤的说明，并点击【确定】。
6. 参考屏幕上的连接示意图，连接 PTC 的插头或针脚，完成后点击【确定】。
7. 仔细阅读并严格遵循屏幕指引，然后点击【启动】，系统将启动 PTC 检测。点击【停止】可停止检测。
8. PTC 检测完成后，点击【退出】，退出 PTC 检测，并确认 PTC 是否正常工作：
  - A. 若 PTC 运行正常，点击【是】跳转至车辆信息选择界面。选择正确信息后，可继续测试其他 PTC。
  - B. 若 PTC 运行异常，点击【否】获取 PTC 驱动数据，并依据屏幕提示完成驱动数据采集后重新启动 PTC 测试。

## 6.7 高压电池更换

---

该功能通过无线网络连接 MaxiEV CDT100（高压电池充放电测试仪），控制充放电电机对电池模组进行充放电和 SOH 评估，并生成检测报告。（该功能在中国暂不可用。）

# 7 SOH 健康评估

电池健康评估功能使用电池算法对车辆充电过程产生的动力电池单体电压、电流和温度等数据进行综合分析，为客户提供电池健康评估报告。

电池健康评估的方式有两种：SOH 快速检测和 SOH 深度检测。



图 7-1 SOH 健康评估界面示意图

## ➤ 如何进行 SOH 快速检测

1. 点击 MaxiSys 主界面中的【SOH 健康评估】应用程序按钮。
2. 点击【VID】，选择【自动检测】、【手动输出】、【扫车牌/VIN 码】或手动选择车辆，进行车辆识别。详细操作可参阅[车辆识别](#)。
3. 点击【SOH 快速检测】，系统弹出“编辑信息”界面。填写车辆和客户信息，点击【确定】完成编辑。
4. MaxiSys 平板诊断设备对电池包进行快速检测，评估电池健康。检测后自动生成检测报告，点击【查看报告】可查看报告详情。



图 7-2 SOH 快速检测界面示意图

### ➤ 如何进行 SOH 深度检测

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【SOH 健康评估】应用程序按钮。
2. 点击【VID】，选择【自动检测】、【手动输出】、【扫车牌/VIN 码】或手动选择车辆，进行车辆识别。详细操作可参阅[车辆识别](#)。
3. 点击【SOH 深度检测】按钮进入信息读取界面。阅读 SOH 深度检测功能相关介绍，点击【确定】进入 SOH 检测步骤界面。
4. 参照界面上的步骤指引，完成车辆状态检测和设备连接检测。
5. 点击【开始检测】进行 SOH 深度检测。



图 7-3 SOH 深度检测界面示意图

6. 评估完成后，点击【生成报告】，系统弹出“编辑信息”界面。填写车辆和客户信息，点击【确定】完成编辑。
7. 系统进入“生成报告”界面，按照界面指引完成操作后，点击【确定】生成报告。

# 8 诊断

“诊断”应用程序通过与 VCI 设备连接的车辆电控系统建立数据连接，可读取诊断信息、查看数据流参数，并执行动作测试。诊断应用程序可访问多个车辆控制系统的电控模块（ECM），如发动机、变速箱、防抱死制动系统（ABS）、安全气囊系统（SRS）等。

该平板诊断设备不仅能对新能源车进行专业诊断，还能对燃油车以及混合动力车辆进行诊断分析。在执行诊断功能之前，请参阅[建立车辆通信](#)和[车辆识别](#)，通过 VCI 连接车辆和 MaxiSys 平板诊断设备，并选择好测试车辆。

## ➤ 如何执行诊断功能

1. 通过 VCI 设备使平板诊断设备与测试车辆建立通信。详见[建立车辆通信](#)。
2. 通过 MaxiSys 诊断系统支持的任一一种车辆识别方式来识别测试车辆。详见[车辆识别](#)。
3. 通过“自动扫描”或“控制单元”的菜单引导选择以定位所需的测试系统。
4. 在诊断的“主功能菜单”上选择需执行的测试。

“诊断主菜单”里各功能的界面及操作，比如自动扫描、控制单元、维护、特殊功能、编程、以及车辆信息等与“新能源”应用程序里“诊断主菜单”中各功能的界面及操作相似。具体的界面及操作步骤，请见[新能源](#)章节。

## 8.1 通用 OBDII 操作

---

“车辆菜单”界面上有 OBDII/EOBD 车辆诊断的快速访问选项。该选项可用来快速检查故障码，找出导致故障指示灯点亮的故障原因，在排放认证测试前检查监控状态，以及执行其他与排放相关维护。OBD 直接访问选项还可用来测试数据库中未包含的所有 OBDII/EOBD 兼容车辆。

屏幕顶部诊断工具栏按钮的操作与其他车辆诊断程序中所使用的相同。详见[表 4-2 诊断工具栏按钮](#)。

### 8.1.1 通用操作

#### ➤ 如何访问 OBDII/EOBD 诊断功能

1. 点击 MaxiSys 主界面中的【**诊断**】应用程序按钮，将会显示“车辆菜单”。
2. 点击【**EOBD**】按钮。与车辆建立通信有两种方式：
  - **自动扫描** — 选择该选项时，为了确定车辆正在使用的通信协议，诊断工具会对每个协议进行尝试与车辆建立通信。

- **协议** — 选择该选项时，屏幕会显示多种协议的选项菜单。通信协议是电控模块和诊断工具间数据通信的标准化方式。通用 OBD 可能会使用不同的协议进行通信。

3. 选择【**协议**】选项后，请选择一个特定的协议，等待 OBDII 诊断菜单出现。



图 8-1 “OBDII 功能菜单” 界面示图

4. 选择一个功能选项继续。

- 故障码&冻结帧
- I/M 准备就绪状态
- 数据流
- 氧传感测试
- 车载监控器测试
- 组件测试
- 车辆信息
- 车辆状态

---

**提示：**一些功能只在某些特定车型上可用。

---

## 8.1.2 功能描述

本章节介绍了各个诊断选项的操作功能。

### 8.1.2.1 故障码&冻结帧

选择该功能时，屏幕上会显示一个已存储的故障码和待定故障码的列表。如果某些故障码的“冻结帧”数据可供查看，则该故障码选项右侧会显示一个雪花状按钮。点击屏幕底部的【**清除故障码**】功能按钮可以执行“清除故障码”功能。

- **当前故障码**

当前故障码是存储在车辆电控模块上与当前排放相关的故障码。OBDII/EOBD 故障码根据不同的排放严重程度排列故障码优先等级，较高优先等级的故障码会覆盖较低优先等级的故障码。故障指示灯点亮和清码的程序取决于故障码的优先等级。各个生产商排列故障码的方式不同，因此不同车辆的故障码可能会有所差别。

- **待定故障码**

待定故障码是指在最近驾驶循环中达到故障码设置条件，但在实际设置前，还需在两或三个连续的驾驶循环中达到条件的故障码。该功能的旨在执行车辆维修和清除诊断信息后，通过报告单次驾驶循环后的测试结果帮助维修技术人员进行车辆维修。

- **冻结帧**

存储的冻结帧通常为最近产生的故障码。对车辆排放产生较大影响的故障码，会有较高的优先等级。这时，冻结帧记录会保留优先等级最高的故障码。冻结帧数据包含故障码产生时临界参数值的“快照”。

- **清除故障码**

该选项用来清除所有与排放相关的诊断数据，如诊断故障码、冻结帧数据和来自车辆电控模块的特定品牌的数据，同时将所有车辆监测器的 I/M 准备就绪监测状态重置为“未准备就绪”或“未完成”。

选择“清除故障码”选项后，屏幕会显示一个确认界面以防止数据意外丢失。在确认界面上选择【是】继续，选择【否】退出。

### 8.1.2.2 I/M 准备就绪状态

该功能用于检查监测系统是否准备就绪。在检查车辆是否符合国家排放标准之前，可以先使用该功能进行自检。选择【I/M 准备就绪状态】打开子菜单，子菜单中有两个选项：

- **自上次清码** — 显示自上次清除故障码后监测器的状态。
- **当前驾驶循环** — 显示自当前驾驶循环以来监测器的状态。

### 8.1.2.3 数据流

该功能显示来自 ECU 的实时 PID 数据。显示的数据包括模拟输入输出、数字输入输出、以及车辆数据流所播放的系统状态信息。数据流有多种显示模式，详见[读数据流](#)。

### 8.1.2.4 车载监控器测试

该功能可供您查看“车载监控器测试”的结果。该测试可用于维修后车辆控制模块内存被清除的情况。

### **8.1.2.5 组件测试**

该功能可对电控模块进行双向控制，诊断工具发送控制指令以操作车辆系统。该功能通过检查电控模块对某一指令的响应，测定其是否工作正常。

### **8.1.2.6 车辆信息**

该功能可以显示测试车辆的车辆识别码 (VIN)、校准识别码、校准检查码 (CVN) 以及测试车辆的其他信息。

### **8.1.2.7 车辆状态**

该功能可以用来检查车辆的当前状态，包括 OBDII 模块的通信协议、获取故障码的数量以及故障指示灯的状态。

# 9 远程专家

“远程专家”是一款集合在线专家和客户的远程汽车维修综合服务平台。可提供远程诊断、远程编程、远程 ADAS 校准、远程疑难咨询和解答等功能。基于安全、稳定、高效的云数据通道，快速解决客户在本地无法完成的汽车维修场景。

**注意：**本说明书中使用的设备截图均为示意图，可能与实际页面略有不同。请以实际为准。

## 9.1 远程设备绑定

首次进行远程服务时，需绑定 MaxiFlash XLink C 设备。只有绑定 MaxiFlash XLink C 设备后才能进行相关远程诊断操作。

设备绑定可在 MaxiSys 平板诊断设备、【掌上智慧汽修】微信小程序或【道通智慧汽修】App 中进行。请按需选择合适的方式进行设备绑定。

### A. 在 MaxiSys 平板诊断设备端进行设备绑定

#### ➤ 如何绑定远程设备

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【远程专家】应用程序按钮。
2. 如果您已经注册过了 Autel 账户，直接通过账户和密码登录。如果您还未注册过，点击【注册】并按界面提示完成注册；注册完成后登录 Autel 账户。
3. 成功登录后，选择页面中的【+ 添加设备】按钮。



图 9-1 平板端设备绑定界面示意图 1

- 在“添加设备”页面，有两种方式可添加 MaxiFlash XLink C 设备：一是扫描设备背面的二维码，二是手动输入设备序列号。点击【确认】按钮。



图 9-2 平板端设备绑定界面示意图 2

## B. 在【掌上智慧汽修】微信小程序或【道通智慧汽修】App 进行设备绑定

### ➤ 如何绑定远程设备

- 请扫描下面二维码打开【掌上智慧汽修】微信小程序或下载【道通智慧汽修】App。

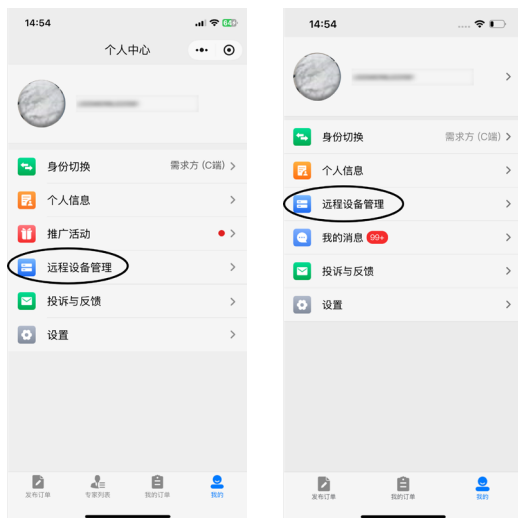


图 9-3 “掌上智慧汽修”微信小程序二维码示意图



图 9-4 “道通智慧汽修” App 二维码示图

2. 打开【掌上智慧汽修】微信小程序或下载【道通智慧汽修】App 后，如果您已经注册过道通账号，可直接登录；如果您还未注册过道通账号，请先根据页面提示进行注册，然后登录。
3. 点击【我的】>【远程设备管理】进入设备绑定页面。



(微信小程序界面)

(App 界面)

图 9-5 设备绑定界面示图 1

4. 设备绑定的方式有两种：一是扫描设备背后的二维码，二是手动输入序列号。选择合适的方式绑定 MaxiFlash XLink C 设备。

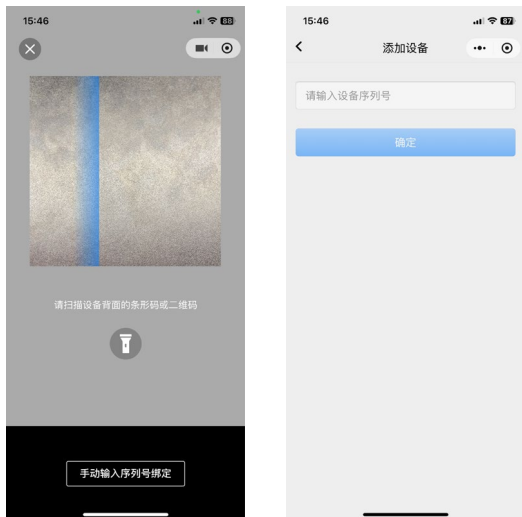


图 9-6 设备绑定界面示意图 2

## 9.2 设备连接

发起远程维修需求前，请正确连接好各设备。

### 注意：

1. 请使用原装 2.0 版本测试主线连接 MaxiFlash XLink C 设备。
2. MaxiFlash XLink C 作为远程独立 C 端设备可直接连接网线和车辆，无需连接诊断平板。

1. 将 MaxiFlash XLink C 设备通过 2.0 版本测试主线与车辆诊断座连接。
2. 使用网线将 MaxiFlash XLink C 设备连接互联网。

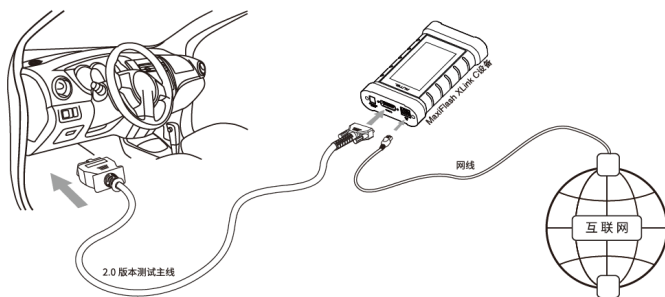


图 9-7 远程诊断连接操作示意图

## 9.3 发布订单

目前一共支持四种发单方式，请选择合适的方式进行订单发布。

方式 1：通过 XLink C 发单码发单

方式 2：通过 MaxiSys 平板诊断设备发单

方式 3：通过【掌上智慧汽修】微信小程序发单

方式 4：通过【道通智慧汽修】App 发单

### A. 通过 XLink C 发单码发单

#### ➤ 如何发布订单

1. 根据连接示意图（图 9-7）连接好 MaxiFlash XLink C 设备及车辆，并使用网线将 XLink C 设备连接互联网。
2. 确保车辆点火开会处于 ON 或 START 状态。
3. 选择 XLink C 设备屏幕上的“C 端模式”，界面上将显示系统自动生成的发单码。将发单码提供给专家，等待专家接单即可。



图 9-8 XLink C 发单码界面示意图

## B. 在 MaxiSys 平板诊断设备【远程专家】应用程序上进行发单

### ➤ 如何发布订单和完成订单

1. 进行远程服务前，请根据连接示意图（图 9-7）正确连接好车辆和设备，并使用网线将 XLink C 设备连接互联网。
2. 点击 MaxiSys 主界面上的【远程专家】应用程序按钮，登录已绑定 XLink C 设备的账号。
3. 如果有熟悉的专家，可选择界面中的“发单码发单”，选择平板标配的 XLink C 设备，系统将自动生成发单码，然后将发单码提供给专家即可。也可选择“指定专家发单”标签页，选择熟悉的专家，然后填写相关信息，点击【发布订单】按钮进行订单发布。
4. 如果没有熟悉的专家，可选择界面中的“公开发单”，即将订单发布到订单市场。根据当前需求填写相关信息，包括：“车辆信息”、“服务项目”和其他补充信息。信息填写完毕后，点击【发布订单】按钮。



图 9-9 “发布订单” 界面示意图

5. 订单发布后，在线等待专家响应。

**注意：**成功发布订单即表示同意《订单服务协议》。

6. 专家接单后，可通过发信息或打电话来与专家沟通服务需求，并确认报价。待专家发起远程连接后，即可开始远程服务。在远程连接过程中，请打开车辆点火开关，并保持网络通畅。



图 9-10 “订单详情” 界面示意图

7. 专家操作完成订单后，客户需要在平板诊断设备上点击【同意】以完成订单。

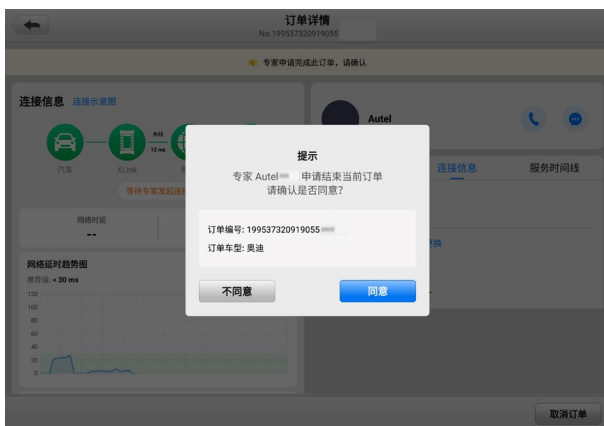


图 9-11 “完成订单” 界面示意图

## C. 在【掌上智慧汽修】微信小程序或【道通智慧汽修】App 上进行发单

### ➤ 如何发布订单和完成订单

1. 进行远程服务前，请根据连接示意图（图 9-7）正确连接好车辆和设备，并使用网线将 XLink C 设备连接互联网。请确保 MaxiFlash XLink C 设备已绑定成功。
2. 登录【掌上智慧汽修】微信小程序或【道通智慧汽修】App，在发布订单页面发布远程维修需求。可根据页面提示填写订单信息，信息填写完毕后，点击【发布订单】按钮。

**注意：**成功发布订单即表示同意《订单服务协议》。



(微信小程序页面)

(App 页面)

**图 9-12 “发布订单” 界面示意图**

**注意：**在【掌上智慧汽修】微信小程序上发单时，不仅支持把订单发布到订单市场，还可以在小程序首页选择【极速发单（微信好友）】，然后从微信好友列表中选择熟悉的专家一键分享订单。

3. 发布成功后等待专家接受订单，等待期间可通过发送在线信息或打电话与专家沟通服务需求。
4. 专家接单成功后，即可打开车辆点火开关并保持网络通畅，等待专家侧发起远程连接。
5. 专家服务完成后，可在【掌上智慧汽修】微信小程序或【道通智慧汽修】App 确认完成订单并给予对方评价。

# 10 维修保养

选择“维修保养”功能可快速访问车辆系统并进行各种定期保养和维护的操作。典型的保养操作界面包含一系列菜单引导的执行命令。按照屏幕指示选择适当的操作选项，输入正确的数值或数据，并进行各种必要的操作，通过完成这些操作，系统会引导用户完成各种汽车保养及维护的操作程序。

本章将介绍几种最常用的服务。

## 10.1 保养灯归零

---

该功能可对发动机机油寿命系统进行重置。发动机机油寿命系统根据行驶和气候情况计算出最佳的机油更换周期。每次更换机油后都需要对机油寿命提示器进行重置，因此系统会计算出下一次需要更换机油的时间。

### 提示：

1. 每次更换机油后，务必将机油寿命重置为 100%。
  2. 必须在重置服务指示器之前执行所有必需的工作。否则可能导致错误的服务值并导致相关控制模块存储 DTC。
  3. 对于某些车辆，扫描工具可以重置其他维修灯，例如维护周期和维修间隔。例如，在 BMW 车辆上，维修重置包括发动机油、火花塞、前/后制动器、冷却液、颗粒过滤器、制动液、微过滤器、车辆检查、废气排放检查和车辆检查。
- 

## 10.2 电子驻车制动 (EPB)

---

该功能支持多种保养操作使您能够安全有效地对电子驻车制动系统进行维护。应用程序包括去激活和激活制动控制系统，执行制动液控制辅助操作，打开和关闭刹车片，以及在更换制动盘和制动片后执行制动器设置等操作。

执行电子驻车制动 (EPB) 系统维护可能有危险，在开始保养工作前，请牢记以下规则：

- ✓ 开始任何工作前，确保您完全熟悉驻动系统及其操作。
  - ✓ 在制动系统执行任何维护/诊断工作前，需停用 EPB 控制系统。这些可通过工具菜单完成。
  - ✓ 只有在车辆静止且处于水平地面时，才可执行维护工作。
  - ✓ 确保维护工作完成后，EPB 控制系统被重新激活。
- 

**注意：**对于由电子驻车制动系统维护导致的任何事故或伤害，道通不承担任何责任。

---

## 10.3 胎压监测系统 (TPMS)

---

通过此功能，您可以从车辆的 ECU 快速查找轮胎传感器 ID，以及在更换轮胎传感器后执行 TPMS 更换和重置程序。

## 10.4 电池匹配 (BMS)

---

电池匹配 (BMS) 服务允许扫描工具评估电池充电状态、监测闭路电流、注册电池更换以及激活车辆的静止状态。

---

### 注意：

1. 并非所有车辆都支持此功能。
  2. BMS 的子功能和实际测试屏幕可能因车辆而异，请按照屏幕上的说明选择正确的选项。
- 

车辆可以使用密封铅酸蓄电池或 AGM (吸收玻璃垫) 电池。铅酸电池含有液体硫酸，当翻转时可能会溢出。AGM 电池 (称为 VRLA 电池，阀控铅酸) 也含有硫酸，但酸性包含在接线板之间的玻璃垫中。

建议更换售后市场电池具有与现有电池相同的规格(例如容量和类型)。如果用不同类型的电池 (例如用 AGM 电池替换铅酸电池) 或具有不同容量 (mAh) 的电池替换原始电池，则车辆可能需要重新编程新电池类型并执行电池重置。有关其他车辆特定信息，请参阅车辆手册。

## 10.5 柴油颗粒滤清器 (DPF) 再生

---

“柴油颗粒滤清器 (DPF) ” 功能管理 DPF 再生，DPF 部件更换示范以及更换引擎控制单元后的 DPF 示范。

ECM 监控驾驶风格，并选择一个合适的时间进行再生。常以怠速低负荷驾驶的车辆，再生时间早于以高速高负荷驾驶的车辆。为进行再生，必须获得一个长时间的高排气温度。

如果车辆驾驶方式无法实现再生，如频繁的短途驾驶，除了 DPF 灯和“检查发动机”灯亮起，最终还会出现一个故障码。

在使用工具执行强制 DPF 再生前，检查以下项目：

- 燃油指示灯未亮起。
  - 系统中无 DPF 相关故障。
  - 车辆有指定的发动机油。
  - 柴油机的油未被污染。
- 

**提示：** 诊断有问题的车辆并尝试执行紧急再生前，必须获得完整的诊断日志并读取相关的测量值数据。

---

---

**注意：**

1. 如果发动机管理灯亮起，或者出现一个 EGR 阀，DPF 将不会再生。
  2. 当替换 DPF 和添加 Eolys 燃油添加剂时，ECU 必须重新自适应。
- 

如果车辆需要通过行驶以执行 DPF 服务，则需要多一名人员协助执行该功能。一人驾驶车辆，另一人观察扫描工具的屏幕。不要尝试同时驾驶和观察扫描工具。这种行为是危险的，将会威胁到其他电机安全，还有您个人及他人的生命安全。

## 10.6 转向角学习 (SAS)

---

“转向角学习”功能将当前方向盘位置永久存储为转向角传感器 EEPROM 中的直行位置。因此，在校准之前，前轮和方向盘必须精确地设置在直行位置。此外，平板诊断设备还可以从组合仪表中读取车辆识别号 (VIN)，并将其永久存储在转向角传感器 EEPROM 中。成功完成校准后，其转向角故障记忆将自动清除。

执行以下操作后必须进行校准：

- 方向盘更换。
- 转向角传感器更换。
- 任何涉及从转向角传感器向色谱柱打开连接器毂的维护。
- 对转向连杆、舵机或其他相关机构的任何维护或修理工作。
- 车轮定位或车轮轨道调整。
- 在转向角传感器、组件或转向系统等任何可能发生损坏的情况下进行事故维修。

---

**注意：**

1. 对于维修 SAS 系统导致的任何事故或损伤，道通公司不承担任何责任。解读从车辆获取的故障码时，请根据制造商的建议进行维修。
  2. 本说明书展示的所有软件界面均为示例，实际测试界面可能会因测试车辆的不同而有所差异。请注意菜单标题和屏幕上的指引，选择正确的选项。
  3. 开始操作前，请确保车辆有一个【回退】按钮。请在仪表板上找这个按钮。
-

# 11 ADAS

高级驾驶辅助系统 (Advanced Driver Assistance Systems), 简称 ADAS, 可通过被动警报或通过主动控制车辆来辅助驾驶员, 从而能够让驾驶员在最快的时间察觉可能发生的危险, 使驾驶更安全、更准确。

ADAS 主要是采用摄像头、传感器、超声波和激光雷达来获取驾驶环境数据, 包括行驶或静态车辆位置、行人位置、路标、行车道和交叉路口检测, 道路 (曲线) 和驾驶条件 (能见度差或夜间驾驶), 利用这些信息指示车辆采取其预定的操作。摄像头、传感器和传感系统通常位于前后保险杠、挡风玻璃、驾驶室内部、侧视镜和后视镜中。

道通 ADAS 校准工具提供全面而精准的 ADAS 校准方案。

1. 支持多种车型, 包括奔驰、宝马、奥迪、大众、保时捷、英菲尼迪、雷克萨斯、通用、福特、沃尔沃、丰田、日产、本田、现代、起亚等。
2. 支持多种驾驶辅助系统标定, 包括自适应巡航控制系统 (ACC) 标定、夜视系统 (NVS) 标定、车道偏离警告 (LDW) 标定、盲点监测 (BSD) 标定、全景监测 (AVM) 标定、追尾警告 (RCW) 标定、抬头显示 (HUD) 标定等。
3. 内附详细操作指引, 图文并茂, 可按照屏幕提示逐步操作。
4. 提供演示资料, 引导维修技师进行标定。



图 11-1 “ADAS” 界面示意图

# 12 防盗

“防盗”应用程序可指导技师进行钥匙学习、遥控学习、遥控增加等防盗相关功能的操作。防盗操作需要通过 MaxiFlash XLink C 设备将 MaxiSys 平板诊断设备连接到车辆。详见[建立车辆通信](#)。

## 12.1 开始使用

开始使用“防盗”应用程序前，确保车辆和 MaxiSys 平板诊断设备已建立通信连接，且专用编程器设备和平板诊断设备已通过配件中的连接线建立通信连接。

### 12.1.1 车辆菜单布局

MaxiSys 平板诊断设备与车辆连接成功后，便可开始执行防盗操作。点击 MaxiSys 主界面上的【防盗】应用程序按钮打开“车辆菜单”。



图 12-1 “车辆菜单” 界面示意图

1. 顶部工具栏
2. 车辆制造商

#### 12.1.1.1 顶部工具栏

有关屏幕顶部工具栏上各个按钮的功能，详见[表 4-1 顶部工具栏按钮](#)。

#### 12.1.1.2 车辆制造商

生产商菜单包含了不同的车标和品牌名称。MaxiFlash XLink C 设备与车辆连接好后，选择对应的车辆制造商开始防盗流程。

## 12.2 界面导航

本章节介绍了如何导航“防盗”界面和选择防盗功能选项。

### 12.2.1 防盗界面布局







图 12-2 “防盗功能” 界面示意图




1. 顶部工具栏
2. 状态信息栏
3. 主界面
4. 功能按钮

#### 12.2.1.1 顶部工具栏

顶部工具栏包含一些按钮，可以执行打印或保存显示数据及其他操作。下表简要介绍了顶部工具栏各按钮的操作。

表 12-1 防盗工具栏按钮

图标	名称	说明
	远程专家	点击该按钮退出防盗应用程序并启动远程专家应用程序。详见 <a href="#">远程专家</a> 。
	车辆切换	点击该按钮可退出当前测试车辆的诊断进程，并返回车辆菜单界面重新选择另一测试车辆。
	设置	打开设置界面进行系统设置。详见 <a href="#">设置</a> 。
	打印	打印当前显示的数据。

图标	名称	说明
	帮助	提供各种防盗功能的操作说明或提示。
	保存	<p>点击该按钮将打开下拉菜单，点击对应选项可以保存数据。</p> <p>防盗扫描报告的保存、查看、分享操作同诊断报告，详见<a href="#">诊断报告</a>。</p> <p>所有保存的数据都存储在“数据管理”应用程序中以便后续查看。详见<a href="#">数据管理</a>。</p>
	数据记录	<p>记录测试车辆的通信数据和 ECU 信息。保存后可将数据报告通过互联网发送至技术支持中心。</p> <p>登录“支持”应用程序可查看数据报告处理的最新情况。详见<a href="#">数据记录</a>。</p>

#### ➤ 如何在“防盗”应用程序中打印数据

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**防盗**】应用程序按钮。
2. 点击“防盗”界面顶部工具栏上的【**打印**】图标（该图标在整个防盗操作程序中一直可用），屏幕上会出现一个下拉菜单。
  - **打印当前页** — 打印一份当前界面的截图。
  - **打印所有数据** — 打印一份所有数据的 PDF 文档。
3. 系统生成临时文件并发送至电脑进行打印。
4. 文件发送成功后，屏幕上显示一条确认消息。

#### ➤ 如何在“防盗”应用程序中提交数据记录报告

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**防盗**】应用程序按钮。
2. 点击“防盗”界面顶部工具栏上的【**数据记录**】按钮（该按钮在整个防盗操作程序中一直可用）。
3. 选择异常类型，点击【**确定**】，会弹出一个表格。
4. 填写好表格信息后，点击屏幕右上角的【**发送**】按钮，即可提交数据记录报告。文件发送成功后，屏幕上会显示一条确认信息。

### 12.2.1.2 状态信息栏

“状态信息栏”包含以下图标：

- **网络连接状态图标** — 显示平板诊断设备的网络连接状态。
- **VCI 图标** — 显示平板诊断设备和 VCI 设备间的通信状态。
- **电池图标** — 显示车辆的电池状态。

### 12.2.1.3 主界面

“主界面”部分会根据各个操作阶段而变动，主要显示车辆选择菜单、功能菜单、测试数据、提示信息、操作说明以及车辆防盗信息等内容。

### 12.2.1.4 功能按钮

界面显示的“功能按钮”根据各个操作阶段会有所不同。这些按钮可以用来导航、保存或清除数据，以及退出或执行功能等基本操作。在后续章节中将会分别对各测试操作程序中所出现的功能按钮进行介绍说明。

## 12.2.2 执行选择操作

“防盗”应用程序是一个由菜单引导的程序，每次执行防盗操作，系统都会显示一系列菜单选择。根据用户所作的选择，程序逐步进行至下一步操作。每次选择都会缩小范围直到完成整个防盗程序。您可以通过指尖触控以选择各项菜单。

## 12.3 防盗功能

---

“防盗”应用程序需要通过 OBDII 连接到车辆的防盗电子控制系统进行数据连接。该应用程序可以查看车辆防盗信息，执行钥匙学习、遥控学习、远程增加等防盗相关功能。

防盗功能界面主要有以下几个功能选项：

- **自动选车模式**
- **手动选车模式**
- **智能模式**
- **专家模式**

### 12.3.1 自动选车模式

当选择车辆制造商之后，“自动选车模式”选项会出现在界面上。点击该按钮后，系统将自动扫描 VIN 码信息。

#### ➤ 如何通过自动选车模式操作

1. 点击 MaxiSys 主界面中的 **【防盗】** 应用程序按钮。

2. 在界面上点击相应的车辆制造商按钮。
3. 点击【自动选车模式】按钮，系统会自动扫描 VIN 码信息。按照界面指引操作即可进入功能菜单界面。

### 12.3.2 手动选车模式

如果系统未能从车辆 ECU 内自动获取 VIN 码，或者在 VIN 码未知的情况下，则选择手动选车模式。

#### ➤ 如何通过手动选车模式操作

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【防盗】应用程序按钮。
2. 在界面上点击相应的车辆制造商按钮。
3. 点击【手动选车模式】按钮，按照界面指引依次选择车辆信息并最终进入功能菜单界面。

### 12.3.3 智能模式

#### ➤ 如何使用智能模式

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【防盗】应用程序按钮。
2. 在界面上点击相应的车辆制造商按钮。
3. 点击【智能模式】按钮，按照界面指引操作进入“确认车辆信息”界面，点击【是】。



图 12-3 “确认车辆信息” 界面示意图

4. 系统将读取车辆防盗 ECU 模块中防盗相关的信息。点击【确认】后，进入“防盗状态”界面。



图 12-4 “防盜状态” 界面示图

5. 仔细查看钥匙相关信息，点击【回退】后进入“功能选择”界面。



图 12-5 “功能选择” 界面示图

不同车辆的防盜功能菜单选项会略有差异，按照屏幕指引操作即可。以下操作以“钥匙学习”为例：

### ➤ 如何进行钥匙学习

1. 在“功能选择”界面，点击【钥匙学习】按钮。系统将自动读取防盜信息。



图 12-6 “钥匙学习” 界面示意图 1

2. 防盗信息读取完成后，界面将显示“是否需要生成经销商钥匙”弹窗。点击【是】确认；或点击【否】退出。



图 12-7 “钥匙学习” 界面示意图 2

3. 按照界面指引操作，将空白钥匙插入专用编程器设备的汽车钥匙槽，并在防盗匹配设备上，点击【确定】以继续操作。
4. 若新钥匙已上锁，设备界面将提示是否解锁新钥匙。点击【是】确认，或点击【否】退出。钥匙解锁成功后，设备界面将提示相关信息。
5. 设备界面将显示信息，如下图所示。请按照实际情况进行选择。



图 12-8 “钥匙学习” 界面示意图 3



图 12-9 “钥匙学习” 界面示意图 4

6. 输入需要学习的钥匙数量并点击【确定】以继续。



图 12-10 “钥匙学习” 界面示意图 5

7. 按照界面指引操作，将需要学习的钥匙依次插入点火开关并将开关打开至

**【ON】。**

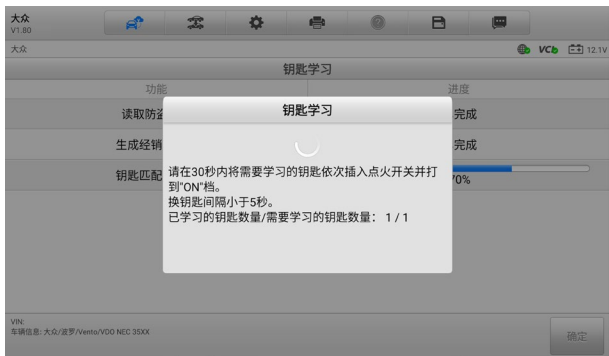


图 12-11 “钥匙学习” 界面示图 6

8. 钥匙学习操作成功后，界面提示如下。点击**【确定】**退出。



图 12-12 “钥匙学习” 界面示图 7

### 12.3.4 专家模式

“专家模式”为经验丰富的技师提供方便、独立操作的防盗功能。技师可按照需求进行某项功能的操作，而无需完成“智能模式”中的完整流程。

#### ➤ 如何使用专家模式（以读取防盗数据为例）

1. 点击 MaxiSys 主界面上的**【防盗】**应用程序按钮。
2. 在界面上点击相应的车辆制造商按钮。
3. 点击**【专家模式】**按钮，按照界面指引操作进入“确认车辆信息”界面。点击**【是】**，进入“专家模式”功能界面。



图 12-13 “专家模式” 功能界面示图

4. 点击【**读取防盗数据**】按钮。设备会自动读取车辆防盗数据并显示在“车辆防盗信息”界面上。查看数据后，点击【**确定**】退出。



图 12-14 “车辆防盗信息” 界面示图

5. (可选) 回到“专家模式”功能界面，选择其他功能进行操作。

# 13 远程桌面

“远程桌面”应用程序可以打开简单、快速、安全的远程控制界面 — “TeamViewer”快速支持程序。通过“TeamViewer”功能，您可以接收来自道通公司支持中心、同事或朋友的远程支持服务及帮助。

## 13.1 操作

如果将 TeamViewer 连接当作电话，那么 TeamViewer ID 即是电话号码，通过这些号码可以单独联系到所有的 TeamViewer 客户。运行 TeamViewer 程序的计算机和移动设备可通过全球唯一的 ID 号被识别。初次启动“远程桌面”应用程序时，TeamViewer 软件会根据设备特性自动生成一个永久使用的 ID 号。更多信息请参考相关的 TeamViewer 文档。

**提示：**在启动“远程桌面”应用程序前，请确保设备已连接至互联网，以便平板能接收来自第三方的远程支持。

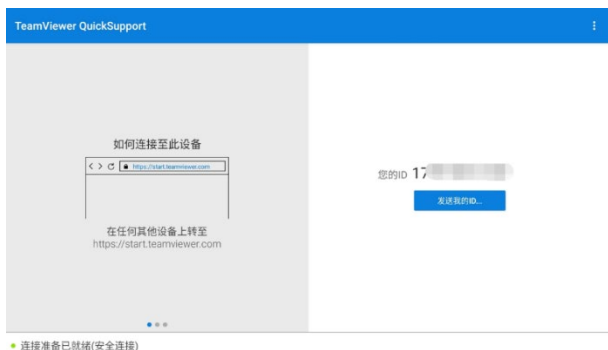


图 13-1 “远程桌面”应用程序界面示意图

### ➤ 如何接收来自伙伴的远程支持

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【远程桌面】应用程序按钮以打开 TeamViewer 界面，查看生成的设备 ID。
2. 您的伙伴必须在 TeamViewer 官网 (<http://www.teamviewer.com>) 下载和安装 TeamViewer 完整版程序，并在其电脑上运行 TeamViewer 软件，才能提供远程操作支持。
3. 向您的伙伴提供 TeamViewer 生成的设备 ID，等待对方向您发送远程控制请求。

4. 系统收到请求后会弹出一个窗口，要求您确认并允许对方远程控制您的设备。  
点击【**允许**】接受，或点击【**拒绝**】予以拒绝。

更多信息请参考相关的 TeamViewer 文档。

# 14 更新



MaxiSys 诊断系统可以通过“更新”应用程序实现升级更新。更新的软件通过添加新测试、新车型、或扩展的应用程序到系统数据库中以提高和增强 MaxiSys 应用程序的功能。当平板诊断设备连接到网络时，系统将自动搜索最新的更新程序。通过更新应用程序下载并安装更新软件到设备上。

---

**注意：**在使用“更新”应用程序前，确保设备已完成注册。详见[个人中心](#)。

---

## ➤ 如何更新软件

1. 启动 MaxiSys 平板诊断设备，确保设备已连接电源且网络连接稳定。
2. 点击 MaxiSys 主界面上的【更新】应用程序按钮。
3. 点击界面上的【获取】按钮可更新该应用，点击【一键更新】按钮可更新所有车系应用。
4. 点击【更多】按钮可查看更新应用的详情。若您尚未进行更新操作，在该界面上，您可以通过点击【获取】或【一键更新】按钮进行更新。
5. 在更新过程中，点击  按钮可暂停更新。如需继续更新，点击  按钮即可。
6. 完成更新过程后系统会自动安装软件。新版本软件将替代原版本软件。

# 15 设置

选择“设置”应用程序打开设置界面，您可以在此界面上调整系统设置，查看有关 MaxiSys 系统的信息。MaxiSys 系统设置有以下可用选项：

- 单位
- 语言
- 打印设置
- 报告设置
- 推送设置
- 自动更新
- ADAS 设置
- 车标排序
- EVDiag Box 设置
- 电池检测
- 即插即用设置
- 法律与监管
- 系统设置
- 关于我们

## 15.1 单位

---

此选项可选择诊断系统应用的计量单位。

### ➤ 如何进行单位设置

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**设置**】应用程序按钮。
2. 点击左列的【**单位**】选项。
3. 选择所需的计量单位。所选的单位右侧会出现一个“√”图标。
4. 点击屏幕左上角的【**主页**】按钮返回至 MaxiSys 主界面，或选择系统设置中的其他选项进行设置。

## 15.2 语言

---

此选项可以调整 MaxiSys 系统的显示语言。

### ➤ 如何进行语言设置

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**设置**】应用程序按钮。
2. 点击左列的【**语言**】选项。
3. 选择需要的语言。选定的语言右侧会出现一个“√”图标。
4. 点击屏幕左上角的【**主页**】按钮返回至 MaxiSys 主界面，或选择系统设置中的其他选项进行设置。

## 15.3 打印设置

---

此选项能够通过电脑将平板诊断设备的文件从联网的打印机打印出来。

### ➤ 如何进行打印机设置

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**设置**】应用程序按钮。
2. 点击左列的【**打印设置**】选项。
3. 点击【**PC-Link 打印**】或【**Wi-Fi 打印**】激活打印功能，使设备能够通过 PC 或 Wi-Fi 连接将文件发送到打印机。
4. 点击屏幕左上角的【**主页**】按钮返回至 MaxiSys 主界面，或选择系统设置中的其他选项进行设置。

### 15.3.1 打印操作

#### ➤ 如何安装 MaxiSys 打印机驱动程序

1. 从 [www.auteltech.cn](http://www.auteltech.cn) > 支持与更新 > 下载 > 升级固件，下载 **Maxi PC Suite**，并安装到您的 Windows 系统电脑。
2. 双击 **Setup.exe**。
3. 选择一种安装语言，wizard 安装向导将会加载相应信息。
4. 根据屏幕上的指引，点击【**下一步**】以继续。
5. 点击【**安装**】即可将打印机驱动程序安装到电脑。
6. 点击【**完成**】以完成安装。

#### ➤ 如何通过电脑执行打印

1. 打印前，确保平板诊断设备通过 Wi-Fi 或 LAN 连接到电脑网络。

2. 在电脑上运行“PC Link”程序，并选择【MaxiSys 打印机】。
3. 点击【测试打印】，确认打印机运行是否正常。
4. 点击平板诊断设备工具栏上的【打印】按钮，一个测试文件就会被发送到电脑。
  - 如果“MaxiSys 打印机”的【自动打印】选项被选中，MaxiSys 打印机将自动打印相关文件。
  - 如果“MaxiSys 打印机”的【自动打印】选项未被选中，点击【打开 PDF 文件】按钮以查看文件。选中待打印文件并点击【打印】。

## 15.4 报告设置

---

此选项允许您设置报告的显示内容与上传方式，例如启用或禁用扫描报告、手动或自动上传报告至云端、在报告中显示 OBD 就绪状态等。点击【ON】/【OFF】按钮可启用或禁用对应功能。按钮显示蓝色表示功能已启用，显示灰色则表示功能已禁用。

- 扫描报告：通过【ON】/【OFF】按钮启用或禁用维修诊断报告功能。该功能包含维修前与维修后的诊断报告。启用后，在选择车辆制造商并建立维修任务时，可在“选择检测类型”界面中输入维修单号，随后执行诊断扫描。扫描完成后，可添加图片（最多 10 张）生成维修前诊断历史（维修前诊断扫描仅可执行一次）。
- 报告上云：通过【ON】/【OFF】按钮启用或禁用报告上传云端功能。可选择手动或自动模式上传报告至云端，但自动上传模式仅支持诊断自动扫描和四轮定位报告。
- 显示内容：显示内容包含 OBD 就绪状态、诊断设备、序列号、版本、常规诊断拓扑图、维修前诊断拓扑图、维修后诊断拓扑图等。当按钮切换为 ON，相应内容将显示在报告中；当按钮切换为 OFF，相应内容将不显示在报告中。

---

**提示：**需确保故障扫描或保存云报告的时候页面处于“拓扑图”界面，报告中才能生成拓扑图。

---

## 15.5 推送设置

---

MaxiSys 平板诊断设备可接收到互联网服务器上服务器的定期在线消息，如系统更新通知或其他服务消息通知。系统重要通知将始终开启，以便及时接收来自 MaxiSys 系统的最新更新和道通公司的消息。接收在线消息需保持设备与互联网稳定连接。

## 15.6 自动更新

---

本选项能够预设一个软件更新的时间。

点击【ON/OFF】启用/禁用自动更新。如果启用了自动更新，按钮显示为蓝色。如果禁用了自动更新，则显示为灰色。如果设置了一个特定时间，选定的软件将会在该指定时间自动更新。

## 15.7 ADAS 设置

---

本选项允许您使用 MaxiSys 平板诊断设备执行 ADAS 校准功能。在使用此功能之前，请确保您已购买 ADAS 激活卡，以及一套带 ADAS 校准主架的道通 ADAS 设备。

### ➤ 如何激活 MaxiSys ADAS 标定

1. 确认绑定的 MaxiSys 平板诊断设备有可用的更新。
2. 点击 MaxiSys 主界面上的【**设置**】应用程序按钮。
3. 点击左列的【**ADAS 设置**】选项。
4. 扫描 ADAS 主架上的二维码以绑定，如果没有二维码，可手动输入主架上的序列号。
5. 输入 ADAS 激活卡上的验证码。
6. 注册完成后，系统将重置并显示主界面。

## 15.8 车标排序

---

可按照您自己的使用喜好选择“按使用频率排序”或者“按字母顺序排序”，在使用设备的过程中更方便快捷。

## 15.9 EVDiag Box 设置

---

该选项用于查看 EVDiag Box 连接状态和 EVDiag Box 设备信息，包含设备序列号，固件版本号和连接示意图等。

## 15.10 电池检测

---

在做电池检测功能前，如果启用该功能，则可将车辆 VIN 码信息由必填项设置为选填项。启用该功能后，在执行“电池检测”功能时您无需输入 VIN 码信息。

## 15.11 即插即用设置

---

此选项允许您启用/禁用自动读取车辆 VIN 码功能。将 VCI 设备连接到车辆后，将【**ON/OFF**】按钮切换到 ON，可自动读取车辆的 VIN 码；将【**ON/OFF**】按钮切换到 OFF，则关闭自动读取车辆 VIN 码功能。

## 15.12 法律与监管

---

此选项提供法律法规相关信息，包含最终用户许可协议、产品免责声明及隐私政策。请在使用本产品前仔细阅读这些法律法规条文。

## 15.13 系统设置

---

此选项可以直接进入安卓后台系统设置界面。在此界面中您可以调节安卓系统平台的各种系统设置，如无线和有线网络设置，以及各种设备设置，如声音和屏幕，以及系统安全设置，并可检查有关安卓系统的关联信息等。

## 15.14 关于我们

---

“关于我们”选项提供有关 MaxiSys 诊断设备的产品名称、版本、硬件和序列号等信息。

### ➤ 如何查看“关于我们”中的 MaxiSys 产品信息

1. 点击MaxiSys主界面上的【设置】应用程序按钮。
2. 点击左列的【关于我们】选项。右侧将会显示产品信息界面。
3. 点击屏幕左上角的【主页】按钮返回 MaxiSys 主界面，或在查看后选择系统设置中的其它设置选项。

# 16 电池检测

MaxiBAS BT506 是一款电池检测仪，采用先进的自适应电导技术，支持快速检测电池健康状况及诊断起动和充电系统。搭配 MaxiSys 平板诊断设备和云服务，为您提供集检测和分析为一体的综合性解决方案。

**提示：** MaxiBAS BT506 为选配产品，需单独购买。

## 16.1 MaxiBAS BT506 电池检测仪

### 16.1.1 功能描述

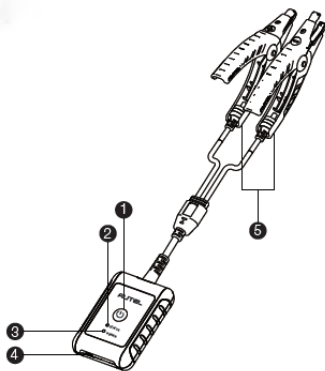


图 16-1 MaxiBAS BT506 电池检测仪

1. 电源按钮
2. 状态指示灯
3. 电源指示灯
4. USB 接口
5. 电池夹钳

表 16-1 指示灯说明

指示灯	颜色	描述
状态指示灯	绿色	通过 USB 数据通讯时绿灯闪烁。
	蓝色	通过蓝牙数据通讯时蓝灯闪烁。
	红色	电极连接错误时红灯闪烁。
电源指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> <li>自检通过且电量充满后绿灯常亮。</li> <li>充电时绿灯闪烁（电量充满后绿灯常亮）。</li> </ul>
	红色	<ul style="list-style-type: none"> <li>开机自检时红灯常亮。</li> <li>电源电量低时红灯闪烁。</li> </ul>

## 16.1.2 电源

BT506 电池检测仪可通过以下任一方式供电：

- 内置电池组
- AC/DC 电源

---

**重要：** 电池诊断仪充电环境温度请控制在 0 °C 至 45 °C 之间。

---

### 16.1.2.1 内置电池组

BT506 电池检测仪可使用内置可充电电池供电。

### 16.1.2.2 AC/DC 电源

BT506 电池检测仪可使用 AC/DC 电源适配器充电。AC/DC 电源还可为内置电池组充电。

## 16.1.3 技术规格

表 16-2 技术规格

项目	描述
连接方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Type-C USB</li> <li>• 蓝牙 4.2</li> </ul>
输入电压	5 V DC
电源电流	150 mA @ 12 V DC
电池	3.7 V/800 mAh 锂电池
可测蓄电池容量	100 至 2000 A
可测电压范围	1.5 至 16 V

项目	描述
工作温度	-10 至 50 °C
存储温度	-20 至 60 °C
尺寸 (长 x 宽 x 高)	107 毫米 x 75 毫米 x 26 毫米 (不含电池夹钳)
重量	320 克

## 16.2 诊断准备

### 16.2.1 检查电池

使用 BT506 电池检测仪前，请注意以下情况：

- 电池是否有裂痕、弯曲或泄漏现象。（如有，请及时更换电池。）
- 接线是否被腐蚀、已松动或损坏。（如有，请根据需求维修或更换接线。）
- 电池良机是否被腐蚀；外壳顶端是否有尘土或酸液。（如有，请使用蘸有碳酸氢钠（小苏打）的钢丝刷清洁外壳和两极接头。）

### 16.2.2 建立通讯

#### ➤ 如何建立 BT506 电池检测仪和 MaxiSys 平板诊断设备之间的通讯

1. 开启 BT506 电池检测仪和 MaxiSys 平板诊断设备。
2. 在 MaxiSys 主界面上点击 **【VCI 管理】** 应用程序按钮。
3. 在左侧功能菜单列表中选择 **【BAS 蓝牙】**，然后打开右侧蓝牙搜索开关。
4. 点击屏幕右上角的 **【扫描】** 按钮，平板将自动搜索可用的设备。
5. 设备名称显示将以 “Maxi-” 开头。选择目标设备进行配对。
6. 成功配对的设备名称右侧将显示 “已连接”。
7. 连接成功后，BT506 电池检测仪的状态指示灯呈蓝色闪烁状态。

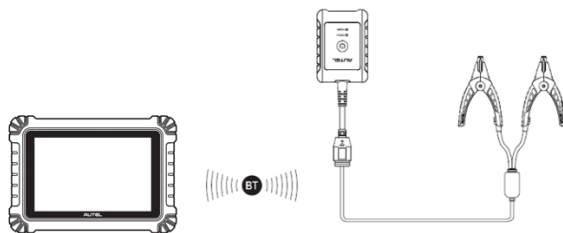


图 16-2 电池与平板建立通讯示意图

## 16.2.3 连接电池

### ➤ 如何连接电池

1. 长按【**电源**】按钮以启动 BT506 电池检测仪。
2. 红色夹钳连接电池正极 (+)，黑色夹钳连接电池负极 (-)。

---

**注意：**黑色电池夹钳头的红外线感测器可以检测电池温度。检测结果将显示在电池检测的“报告”界面。

---

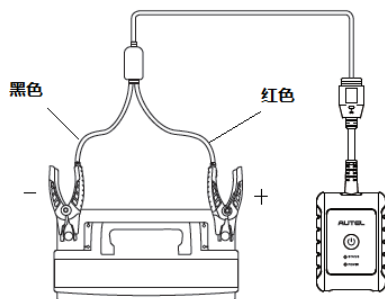


图 16-3 电池连接示意图

## 16.3 车内测试

“车内测试”应用程序用于检测安装在车辆内的电池。其检测的项目包含：“电池”、“起动机”和“发电机”，可以分别检查电池、起动机和发电机的健康状况。

---

**重要：**使用诊断功能之前，请在“更新”界面下载所需的车系。

---

**注意：**完整的车内测试需按“电池” > “起动机” > “发电机”的顺序依次进行。

---

### ➤ 如何确认车辆信息

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**电池检测**】应用程序以进入“电池检测”界面。
2. 点击【**车内测试**】按钮。
3. 确认车辆相关信息，比如车牌、VIN、品牌、年款、车型，以及电池的类型、标准和容量等。点击【**下一步**】以进入“电池”界面。

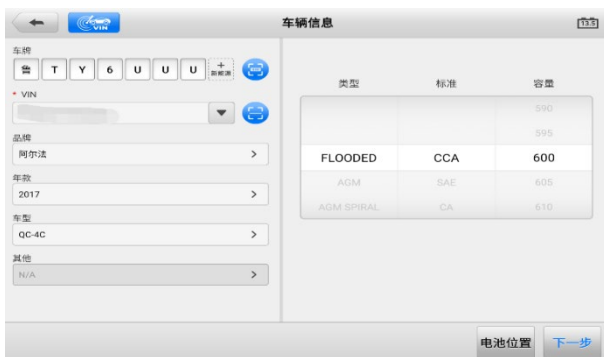


图 16-4 “电池检测”界面示意图

**注意：**在“设置”应用程序中，电池检测选项允许您将 VIN 码信息设置为选填项。若启用该功能，则在使用“电池检测”应用程序时无需输入 VIN 码信息。

当进行电池检测时，可能会出现下列表格中的按钮：

表 16-3 界面按钮说明

图标	名称	描述
	电池连接	显示电池连接状态。在电池检测过程中，如果电池状态良好，图标显示为绿色；否则，显示为红色。图标上的数字表示测试电池的实时电压数据。
	下一步	进行下一步操作。
	返回	返回至上一界面。
	退出	返回至主页。

## 16.3.1 电池检测

1. 根据界面提示完成电池检测前的相关操作，勾选复选框以确保每个操作都已完成，然后点击【开始测试】按钮。



图 16-5 电池检测前操作

2. 等待电池检测完成后，查看检测结果。



图 16-6 “电池检测结果” 界面示意图

表 16-4 车内电池检测可能的结果

结果	建议
好电池	电池状态良好。
良好需充电	目前电池状态正常，需要充电。
充电再测试	请充电后重测。
坏电池	请更换电池。
更换电池	请更换电池。

**注意：**在检测起动机和发电机之前，请务必先完成电池检测。

## 16.3.2 起动机检测

根据界面提示完成检测，然后启动发动机，使其怠速运转。检测结果界面如下所示。



图 16-7 “起动机检测结果” 界面示图

表 16-5 车内起动机检测可能的结果

结果	建议
起动机正常	起动机状态良好。
电流过低	启动电压正常，启动电流过低。蓄电池瞬时放电容量低。
电压过低	蓄电池的电压正常，启动电压过低。蓄电池储存能量低。
未检测到启动	未检测到起动机。

## 16.3.3 发电机检测

根据界面提示完成检测。检测结果界面如下所示。



图 16-8 “发电机检测结果” 界面示图

表 16-6 车内发电机检测可能的结果

结果	建议
发电机正常	发电机状态良好。
输出过低	发电机不能提供足够的电流为电器供电以及给蓄电池充电。可能出现该情况的原因如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 连接起动机和发电机的皮带松动。</li> <li>• 连接发电机和电池的线缆出现了损坏或腐蚀。</li> </ul>
输出过高	发电机输出电压过高，超出了正常范围。可能出现该情况的原因如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 发电机未正确接地。</li> <li>• 若发电机接地正常，则可能是发电机的电压调节器损坏需要更换。</li> </ul>
波纹过大	发电机输出电压纹波过大。 发电机整流二极管损坏，需要维修或更换。
无输出	未检测到发电机有输出。可能出现该情况的原因如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 接线出现松弛脱落，需检查发电机及蓄电池的所有接线。</li> <li>• 部分带电源管理系统的车辆，因电池负载能力充足而无法打开发电机的充电通路。</li> <li>• 发电机或电压调节器故障，需要更换。</li> </ul>

## 16.4 车外测试

“车外测试”应用程序可用于检测未和车辆连接的车辆电池。该应用程序仅提供电池健康状况的测试。可测试的电池类型和标准如下：

**类型：** 富液蓄电池（FLOODED）、玻璃纤维毡电池-平板型（AGM）、玻璃纤维毡电池-螺旋型（AGM Spiral）、增强型富液蓄电池（EFB）和凝胶电池（GEL）。

**标准：** CCA、SAE、CA、EN、EN2、IEC、DIN、JIS、MCA、BCI 和 GB。

### 16.4.1 电池检测

#### ➤ 如何进行车外电池检测

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**电池检测**】应用程序以进入“电池检测”界面。
2. 点击【**车外测试**】按钮。
3. 将电池夹钳连接至电池的正负两极。
4. 选择电池的“电池类型”、“电池标准”和“额定容量”，点击【**开始测试**】。

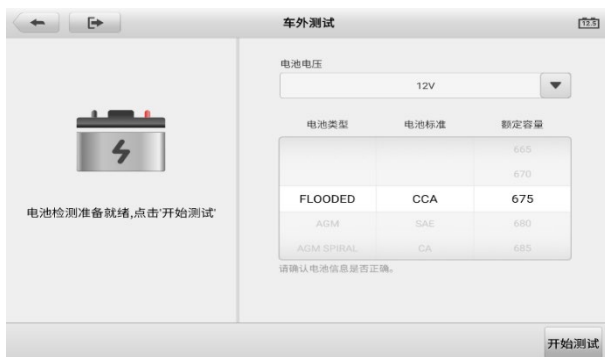


图 16-9 “车外测试” 界面示图

5. 等待电池检测完成后，查看检测结果。



图 16-10 “电池检测结果” 界面示图

表 16-7 车外电池检测可能的结果

结果	建议
好电池	电池状态良好。
良好需充电	目前电池状态正常，需要充电。
充电再测试	请充电后重测。
坏电池	请更换电池。
更换电池	请更换电池。

# 17 VCI 管理

通过“VCI 管理”应用程序您可以对 MaxiSys 平板诊断设备和 VCI 设备进行配对并查看设备间的通信状态。



图 17-1 “VCI 管理” 界面示意图

## 1. 功能菜单列表 — 界面左侧有四个功能菜单：

- VCI 蓝牙配对 — 当 VCI 设备通过蓝牙与 MaxiSys 平板诊断设备成功连接时，右侧的连接状态显示为“已连接”；若未连接成功，则显示为“未连接”。
- BAS 蓝牙配对 — 当电池检测设备（BT506）通过蓝牙与 MaxiSys 平板诊断设备连接成功时，右侧的连接状态会显示为“已连接”；若未连接成功，则显示为“未连接”。
- VCI 更新 — 将 VCI 设备通过 USB 连接线或蓝牙连接到 MaxiSys 平板诊断设备以升级 VCI 设备。
- BAS 更新 — 将电池检测设备（BT506）通过 USB 连接线或蓝牙连接到 MaxiSys 平板诊断设备以升级设备。

## 2. 设置区 — 通过设置界面可执行无线配对操作、查看设备名称和连接情况等。

- ON/OFF 按钮：切换【ON/OFF】按钮以启用/禁用设备搜索。
- 设备显示区：显示所有可配对设备的设备名称，您可以点击需要配对的设备开始配对。

## 17.1 VCI 蓝牙配对

---

执行配对之前，需将 VCI 设备连接到车辆或连接电源，以便在执行同步配对过程中保持通电。确保 MaxiSys 平板诊断设备的电池电量充足或已连接到 AC/DC 电源。

### ➤ 如何配对 VCI 设备与平板

1. 开启 MaxiSys 平板诊断设备。
2. 将测试主线的一端连接到 XLink C 设备的车辆数据接口，另一端连接到车辆诊断座。
3. 点击 MaxiSys 主界面上的【VCI 管理】应用程序按钮。
4. 从左侧功能菜单列表中选择【VCI 蓝牙】。
5. 将设置区蓝牙的【ON/OFF】按钮切换至 ON，此时平板将会开始搜索可用的配对设备。

---

**提示：**如果未找到 VCI 设备，可能是由于发射器的信号强度太弱。在这种情况下，重新摆放设备的位置，并移除所有可能造成信号干扰的物体。然后，点击屏幕右上角的【扫描】按钮重新搜索 VCI 设备。

---

6. 设备名称可能以“Maxi-”加序列号的形式显示，以您使用的 VCI 类型为准。选择所需的设备进行配对。
7. 配对成功后，设备名称右侧连接状态显示为“已连接”。
8. 等待几秒钟后，屏幕底部导航栏上的 VCI 快捷键会显示一个绿色的“BT”图标，表示平板诊断设备已与 VCI 设备成功连接。
9. 再次点击已配对的设备可取消连接。
10. 点击屏幕左上角的【主页】按钮返回至 MaxiSys 主界面。

---

**提示：**VCI 设备每次只能连接到一台平板诊断设备。一旦连接成功，其他设备将无法搜索到该 VCI 设备。

---

## 17.2 BAS 蓝牙配对

---

需将 MaxiBAS BT506 电池检测设备连接到车辆或可用的电源，确保在执行同步配对过程中保持通电。确保 MaxiSys 平板诊断设备的电池电量充足或已连接到 AC/DC 电源。

### ➤ 如何进行电池检测设备与平板配对

1. 开启 MaxiSys 平板诊断设备和 BT506 电池检测设备。
2. 点击 MaxiSys 主界面上的【VCI 管理】应用程序按钮。
3. 从左侧功能菜单列表中选择【BAS 蓝牙】。

4. 将设置区 BAS 蓝牙的【ON/OFF】按钮切换至 ON，点击右上角的【扫描】按钮，此时平板将会开始搜索可用的配对设备。
5. 设备名称可能以“Maxi-”加序列号的形式显示。选择所需的设备进行配对。
6. 配对成功后，设备名称右侧连接状态显示为“已连接”。
7. 再次点击已配对的设备可取消连接。
8. 点击屏幕左上角的【主页】按钮返回至 MaxiSys 主界面。

## 17.3 VCI 更新

---

“VCI 更新”可对 VCI 设备进行升级。在升级 VCI 设备之前，请确保 MaxiSys 平板诊断设备网络连接稳定。

### ➤ 如何更新 VCI 设备

1. 开启 MaxiSys 平板诊断设备。
2. 通过 USB 线或蓝牙将 VCI 设备连接到 MaxiSys 平板诊断设备。
3. 点击 MaxiSys 主界面上的【VCI 管理】应用程序按钮。
4. 从左侧功能菜单列表中选择【VCI 更新】。
5. VCI 设备的版本信息将在几秒钟后显示。如果有可更新的版本信息，点击【立即更新】即可更新 VCI 设备。

## 17.4 BAS 更新

---

“BAS 更新”为 MaxiBAS BT506 设备提供最新的更新。在更新之前，请确保设备网络连接稳定。

### ➤ 如何更新电池检测设备

1. 开启 MaxiSys 平板诊断设备和 BT506 电池检测设备。
2. 通过 USB 连接线或蓝牙将 BT506 电池检测设备连接到 MaxiSys 平板诊断设备。
3. 点击 MaxiSys 主界面上的【VCI 管理】应用程序按钮。
4. 从左侧功能菜单列表中选择【BAS 更新】。
5. 电池检测设备的版本信息将在几秒钟后显示。如果有可更新的版本信息，点击【立即更新】即可更新设备。

# 18 数据管理

“数据管理”应用程序可保存、打印或查看已保存的文件，管理维修站信息，客户信息记录，以及保存已测车辆记录。此外，还可以将数据备份至云空间。

点击 MaxiSys 主界面上的【数据管理】应用程序，即可打开数据管理的功能界面。



图 18-1 “数据管理”界面示意图

在“数据管理”应用程序中，数据可自动或手动备份至云空间。进行数据备份前，需先将设备绑定至云空间。

## ➤ 如何将设备绑定云空间账号

1. 在“数据管理”界面，点击右上角的【绑定账号】，界面跳转到“云空间”应用程序。如果您已经注册过了 Autel 账户，直接通过账号和密码登录；或点击【验证码登录】，使用手机号和验证码登录。如果您尚未注册 Autel 账户，点击【注册】，注册账号后登陆。
2. 点击【添加设备】进入“新设备”界面。
3. 在输入框中输入设备的序列号和密码（可在【设置】>【关于】查看设备的序列号和密码），然后点击【保存】。添加的设备将显示在“设备列表”界面。

## ➤ 如何切换绑定账号

在“数据管理”界面，点击【切换绑定账号】，登录云空间账号。

## ➤ 如何将数据自动备份至云空间

1. 在“数据管理”界面，点击【云空间设置】，然后将“自动上传”按钮切换至“ON”，启用自动上传功能。

2. 自动上传功能启用后，报告、图片、PDF、数据回放和参考值等数据将自动备份并上传至云空间。

下表介绍了“数据管理”应用程序中的各功能按钮。

**表 18-1 数据管理按钮**

按钮	名称	描述
	已测车型	点击查看诊断记录。
	维修站信息	点击查看维修站信息。
	客户管理	点击建立一个新的客户账户文件。
	图片	点击查看截图。
	云报告	查看已保存的报告，可进行云报告分享。
	PDF	点击查看诊断报告。
	数据回放	点击查看录制的的数据。
	数据记录	点击查看与道通支持服务和测试车辆 ECU 信息的沟通。保存的数据可生成报告，并通过互联网发送到技术中心。
	卸载车型	点击卸载对应车型的应用程序。

## 18.1 已测车型

该功能用于存储已测车辆的历史记录，包括车辆信息和在之前诊断会话读取的故障码。测试信息已总结，并以易于阅读的列表显示。“已测车型”功能也可直接进入之前测试的车辆，无需执行自动或手动车辆选择。



图 18-2 “已测车型” 界面示意图

1. **工具栏按钮** — 导航和应用控制。

2. **主界面** — 显示所有车辆记录。

➤ **如何激活已记录车辆的测试环节**

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**数据管理**】应用程序按钮。

2. 选择【**已测车型**】按钮。根据该车测试的所属分类，点击顶部工具栏上的按钮，比如点击【**诊断**】或【**维修保养**】按钮，选择诊断测试记录或维修保养测试记录。

3. 点击车辆记录项缩略图底部的图标。

4. 车辆测试界面打开，上次退出的测试会话已被激活。

5. 或选择一个车辆缩略图以选定相应记录，屏幕上会显示【**历史测试**】记录页。查看录制的测试车辆信息，点击右上角该车测试的所属分类按钮，然后继续操作。

## 18.1.1 历史测试记录

“历史测试”是一个详细的测试车辆数据表格，一般包括车辆信息、保养记录、客户信息以及从之前测试会话读取的诊断故障码。如有测试员注释，也会在本页显示。

---

**注意：**MaxiSys 平板诊断设备必须与车辆建立通信，以重启之前车辆的测试会话。

---



图 18-3 “历史测试” 界面示意图

### ➤ 如何编辑历史测试记录

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【数据管理】应用程序按钮。
2. 选择【已测车型】。
3. 在主界面区域选择特定车辆历史测试缩略图以打开“历史测试”界面。
4. 点击屏幕右上角的【编辑】按钮（笔状图标），开始编辑。
5. 点击各项，输入信息或附上文件或图片。

---

**注意：**车辆 VIN 码或牌照与客户信息账户是默认自动关联的。添加以上项目中的任一项信息会自动关联记录表中的另外两项。

---

6. 点击【添加到客户】，以将历史记录页关联到一个现有客户账户，或添加一个新账号，与测试车辆记录关联。详见[客户管理](#)。
7. 点击【完成】按钮以保存更新后的记录，或点击【取消】，不保存直接退出。

## 18.2 维修站信息

---

“维修站信息”能够输入、编辑和保存详细的维修站信息，比如商店名称、地址、电话号码及其他备注等。当打印车辆诊断报告和其他相关测试文件时，这些信息会显示在打印文件的页头。



图 18-4 “维修站信息” 界面示意图

➤ 如何编辑维修站信息页

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【数据管理】应用程序按钮。
2. 选择【维修站信息】。
3. 点击各栏，输入相关信息。
4. 编辑完后，系统将自动保存信息；点击【取消】，退出编辑。

## 18.3 客户管理

“客户管理”功能能够创建和编辑客户相关账号。该功能可帮助您保存和整理与测试车辆历史记录相关的所有客户相关账号。

➤ 如何创建一个客户相关账号

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【数据管理】应用程序按钮。
2. 选择【客户管理】。
3. 点击【添加客户】按钮，出现一个空白信息表，点击各栏输入相应信息。

---

**注意：**必须填写的项目被标识为必填项。

---


4. 对于有多辆车需要保养的客户，点击【添加新车辆信息】。如需删除添加的车辆信息，点击⊗按钮。
5. 点击屏幕右上角的【完成】，以保存客户信息，或点击【取消】，不保存直接退出。

➤ 如何编辑客户相关账号


1. 点击 MaxiSys 主界面上的【数据管理】应用程序按钮。
2. 选择【客户管理】。

3. 点击一个姓名卡，选择相应客户账号，出现一个客户信息记录。
4. 点击顶部工具栏的【编辑】按钮开始编辑。
5. 点击输入栏以编辑信息。
6. 点击【完成】以保存更新后的信息，或点击【取消】，不保存直接退出。

➤ **如何删除客户相关账号**

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【数据管理】应用程序按钮。
2. 选择【客户管理】。
3. 点击已创建客户账号右侧的  按钮，会出现一条提示信息。
4. 点击【确定】删除账号信息；或点击【取消】撤回删除请求。

➤ **如何上传客户信息至云空间**

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【数据管理】应用程序按钮。
2. 选择【客户管理】。
3. 点击姓名卡右侧的  图标，将信息上传至云空间，信息状态显示为“√”。
4. 点击【云端数据】，可查看已上传的客户信息。

## 18.4 图片

“图片”功能是一个包含所有屏幕截图的 PNG 数据库。

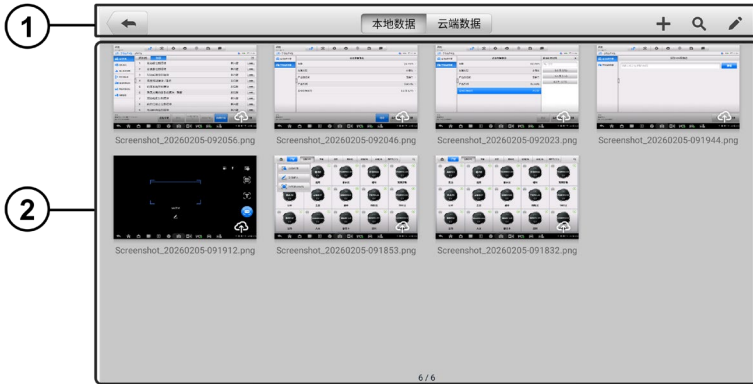


图 18-5 “图片数据库”界面示意图

1. 工具栏 — 可选择“本地数据”或“云端数据”标签进行相关操作。用于编辑、打印或删除图片文件。详见下表。
2. 主界面 — 显示存储的图片。


表 18-2 工具栏按钮描述

按钮	名称	描述
	返回	返回到前一个界面。
	添加	通过扫描或输入图片文件编号将图片下载到本地设备。
	搜索	点击进入搜索界面。通过输入图片的截图时间快速找到图片文件。
	编辑	点击此按钮将显示编辑工具栏以选择、删除、打印或电子邮件发送图片等。
	取消	点击此按钮关闭编辑工具栏或取消文件搜索。
	打印	点击此按钮打印所选的图像。
	删除	点击此按钮删除所选的图像。
	邮件	点击此按钮可发送邮件。

➤ 如何编辑、删除图片

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【数据管理】应用程序按钮。
2. 选择【图片】进入 PNG 图片数据库。
3. 点击窗口右上角的【编辑】按钮打开编辑界面，出现编辑界面。
4. 点击图片右下角复选框，选择您想要编辑的图片。
5. 点击右上角【删除】图标，删除选定的图片或删除所有图片；点击【打印】以打印选定的图片；点击【发送邮件】发送选定的图片到电子邮箱。

➤ 分享图片

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【数据管理】应用程序按钮。
2. 选择【图片】进入 PNG 图片数据库。
3. 点击  图标，通过二维码分享图片。

➤ 如何上传图片至云空间

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【数据管理】应用程序按钮。
2. 选择【图片】进入 PNG 图片数据库。

3. 点击图标缩略图底部的  图标，将图片上传至云空间。

## 18.5 云报告

---

“云报告”功能可存储已保存的报告。通过稳定的网络连接，可将报告上传至道通云平台。您可以查看或分享云报告。详细操作步骤，请见[报告设置](#)和[诊断报告](#)。

## 18.6 PDF 文件

---

“PDF”功能可查看本地和云空间 PDF 文件。进入 PDF 数据库后，选择一个 PDF 文件以查看储存的信息。

本界面使用标准 Adobe Reader 应用，支持查看和编辑文件功能。更多详细信息，请参考相关 Adobe Reader 说明书。

## 18.7 数据回放

---

“数据回放”功能能够回放或分享数据流录制的帧。在“数据回放”主界面，选择一个录制文件进行回放。

数据回放功能中间主界面用于显示录制的帧，底部的导航工具栏用于操作数据回放。使用导航工具栏按钮回放录制的帧。点击【返回】退出数据回放。

## 18.8 数据记录

---

“数据记录”功能能够直接启动支持平台，查看诊断系统上所有已反馈或未反馈（已保存）的数据记录。更多信息，请参考[数据记录](#)。

## 18.9 卸载车型

---

本功能可管理安装在 MaxiSys 诊断系统的软件应用程序。选择本功能，打开一个管理界面，可查看所有可用的车辆诊断应用程序。

点击车辆品牌图标，选择想要删除的车辆软件，选定的项目右下角将显示一个蓝色“√”图标。点击顶部工具栏上的【删除】图标，从系统数据库删除软件。

# 19 快速链接

通过“快速链接”应用程序可快速方便地连接和访问道通公司和其他汽车服务业相关的知名网站。这些网站拥有丰富的信息资料和资源，如技术支持和帮助信息、知识库、论坛、培训和专业知识咨询服务等。



图 19-1 “快速链接”应用程序界面示意图

## ➤ 如何打开一个快速链接

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【快速链接】应用程序按钮。
2. 在“快速链接”界面中选择一个网站缩略图以启动浏览器并打开选定的网站。

## ➤ 如何管理快速链接

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【快速链接】应用程序按钮。
2. 点击“快速链接”界面右上角的 + 图标以添加网站；点击 - 图标即可选择网站进行删除。

# 20 用户反馈

通过“用户反馈”应用程序可快速方便地反馈软件和硬件问题、提出优化建议或其他问题。



图 20-1 “用户反馈”应用程序界面示意图

## ➤ 如何发送用户反馈

1. 在使用用户反馈功能前，请先进行设备注册。详细的注册步骤，请参阅[个人中心](#)。
2. 点击 MaxiSys 主界面上的【用户反馈】应用程序按钮。设备信息将会自动与在线账户同步。
3. 在输入框中输入您的电话号码、邮箱地址和问题描述；选择反馈类型和主题。您还可以在附件中附上录音、照片、相册、屏幕截图、图像或 PDF 文件。为了更有效地解决问题，我们建议您尽可能把反馈填写详尽。
4. 点击【提交】，数据将被发送至道通公司在线服务中心。客服人员会仔细阅读并处理您提交的反馈信息。

# 21 支持

点击此应用程序，即可启动与道通在线服务网站同步的支持平台。“支持”应用程序给客户提供一个线上培训平台，解答客户常见问题，还可以把数据记录发送到道通技术中心，以获得快速的服务和支持。

## 21.1 界面布局

“支持”应用程序界面顶部设有【主页】按钮，点击可返回至 MaxiSys 主界面；屏幕左侧为功能菜单栏，在功能菜单栏中选择其中一个功能，相应的功能界面会显示在屏幕的右侧。



图 21-1 “支持”应用程序界面示意图

## 21.2 我的账户

“我的账户”界面会显示用户和产品的综合信息，并与在线注册的账户同步，这些信息包括“用户信息”和“设备信息”。

### 21.2.1 个人信息

“用户信息”和“设备信息”都包含在“个人信息”界面中。

- **用户信息** — 显示您注册的在线账户的详细信息，例如您的 Autel ID、姓名、地址和其他联系信息。
- **设备信息** — 显示已注册的产品信息，包括产品 S/N、注册时间、过期时间以及保修期。

## 21.3 培训

---

“培训”功能提供了道通在线视频账户的快速链接，可查看所有在线视频教程学习产品使用和汽车诊断的操作技巧等。

## 21.4 数据记录

---

“数据记录”功能会保留诊断系统中所有已反馈、未反馈或历史数据记录。支持中心人员可通过支持平台接收并处理用户提交的报告，并及时提供解决方案。用户也可以与支持中心人员直接在线进行对话。

### ➤ 如何在数据记录会话中进行回复

1. 点击【已反馈】标签栏按钮查看已提交的数据记录列表。
2. 选择指定选项，查看数据报告处理的最新更新。
3. 点击屏幕底部的输入栏，输入您的回复，或点击【音频】按钮录制语音信息，还可以点击【相机】按钮进行截图。
4. 点击【发送】按钮，将信息发送至道通技术支持中心。

## 21.5 常见问题

---

“常见问题”界面为如何注册及使用道通网站线上账户和如何进行线上购物和支付等流程的常见问题提供解答。

- 账户 — 显示关于道通公司在线用户账户使用方法和解答。
- 购物 — 显示关于在线产品购买流程的问题和解答。
- 支付 — 显示关于在线产品支付流程的问题和解答。

# 22 功能查询

“功能查询”应用程序可搜索工具的功能及其版本信息。查询方式有两种：一种是通过搜索车辆信息查询；一种是通过搜索功能查询。

## ➤ 如何通过车辆查询

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**功能查询**】应用程序按钮。
2. 点击左上角的下拉按钮，选择您想要查询的设备。
3. 依次选择车辆品牌、车型和年款。
4. 界面将根据您选定的设备和车辆显示相关功能信息，包括年款、系统、子系统、功能、子功能和版本。

## ➤ 如何通过搜索功能查询

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【**功能查询**】应用程序按钮。
2. 点击左上角的下拉按钮，选择您想要查询的设备。
3. 点击右上角的搜索图标，然后在顶部功能搜索栏中输入您想要搜索的功能。所有具有此功能的车辆将显示品牌、车型、年款、系统、子系统、功能、子功能、版本等信息。

---

**提示：**“功能查询”应用程序支持模糊搜索，输入您想要搜索的部分功能也可以找到相关信息。

---

# 23 高清内窥镜

“高清内窥镜”应用程序通过将诊断平板设备连接至高清内窥镜摄像头，将 MaxiSys 诊断设备配置为一个数码视频内窥镜。本功能能够帮助您检查肉眼无法观测的、难以进入的狭窄区域，并进行静态图像拍摄和视频录制。

高清内窥镜的摄像头有 2 种尺寸可供选择：8.5 mm 和 5.5 mm。

---

## 注意：

- 高清内窥镜为选配产品，需另行购买。
  - 该功能兼容 MV105S、MV108S、MV105 和 MV108 高清内窥镜。
  - 将高清内窥镜通过 USB 线连接到平板诊断设备。详细操作说明书，请参阅所购内窥镜的快速指引。
-

# 24 示波器

“示波器”应用程序将 MaxiSys 平板诊断设备在与示波器模块结合使用时作为汽车示波器运行。此功能提供了执行电气和电子电路测试所需的功能，以及查看车辆上的信号活动，帮助您快速排查故障。

---

**注意：**示波器为选配产品，需另行购买。详细的产品操作说明，请参阅示波器的说明书。例如 MP408 说明书下载路径：[www.auteltech.cn](http://www.auteltech.cn) > 产品中心 > 其他系列产品 > MaxiScope MP408 > 说明书下载。

---

# 25 手持倾角仪

通过将倾角仪连接至道通的 MaxiSys 平板诊断设备，并使用“手持倾角仪”应用程序，即可精确测量梅赛德斯-奔驰车辆的车身高度，为后续四轮定位过程中车轮外倾角、后倾角以及前束的调整值提供数据基础。

## ➤ 如何测量奔驰车辆的车身高度

1. 使用 USB 线缆将奔驰倾角仪连接至 MaxiSys 平板诊断设备的 USB 端口。

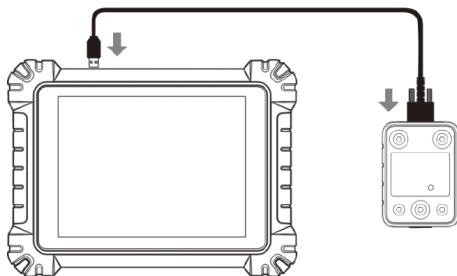


图 25-1 MaxiSys 平板诊断设备与倾角仪连接示意图

2. 点击 MaxiSys 主界面中的【手持倾角仪】应用程序按钮以打开奔驰车系选择界面。

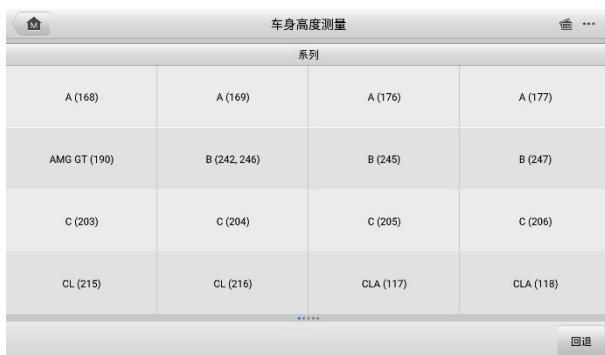


图 25-2 奔驰车系选择界面示意图

3. 按照屏幕指引完成车身高度测量操作。测量结果会自动上传至平板并显示在相应的输入框中。



图 25-3 车身高度测量结果示图

**提示：** 点击屏幕右上角的 **...** 按钮以打开下拉菜单选项：校准、更新、帮助。如需查看道通手持倾角仪的使用指南，点击【帮助】选项即可。

# 26 个人中心

“个人中心”应用程序允许您注册设备以下载最新发布软件，从而通过向数据库添加新车型或增强应用程序来增强 MaxiSys 平板诊断设备的功能。

可通过以下两种方式进行产品注册：

## A. 通过平板诊断设备进行产品注册

### ➤ 如何进行账号注册及设备绑定

1. 点击 MaxiSys 主界面上的【个人中心】应用程序按钮，将显示如下界面。



图 26-1 “个人中心”界面示意图

2. 如果您已经注册了 Autel 账户，直接通过账号和密码登录；或点击【验证码登录】，使用手机号和验证码登录。
3. 如果您尚未注册 Autel 账户，点击【注册】以创建您的 Autel 账户。在输入框中输入相应的信息。阅读《道通用户服务协议》和《道通隐私政策》，然后勾选复选框以接受条款。输入所有的信息后，点击屏幕底部的【注册】按钮。注册成功后，自动进入“用户中心”应用程序的主界面。

---

**注意：**红星标记的项目为必填项。

---

4. 点击【设备管理】按钮进入设备管理列表。
5. 点击屏幕右上角的【绑定本机设备】，平板将自动识别本机的设备序列号和密码。
6. 点击【绑定】按钮完成绑定操作。

## B. 通过道通官网进行产品注册

### ➤ 如何进行产品线上注册

1. 访问网站：<http://pro.autel.com>。
2. 如果您已经注册过了 Autel 账户，直接通过账户和密码登录。登录后请跳到第 4 步进行接下来的操作。
3. 如果您还未注册过 Autel 账户，点击【注册】以创建您的 Autel 账户。在输入框中输入相应的信息。在输入邮箱地址后，点击【发送】按钮以获取邮箱验证码信息。为您的账户设置密码，通过再次输入密码进行确认。阅读《道通用户服务协议》和《道通隐私政策》，然后勾选复选框以接受条款。输入所有的信息后，点击【注册】，将会显示产品注册界面。

---

**注意：**红星标记的项目为必填项。

---

4. 完成产品注册需要该产品的序列号和密码。您可以根据以下路径查看设备的序列号和密码：**【设置】 > 【关于】**。
5. 将设备的序列号和密码输入到相应的输入框中，然后输入验证码信息，点击**【提交】**即可完成设备注册。

# 27 保养和服务

为确保 MaxiSys 诊断平板设备和 VCI 设备保持其最佳水平和状态，建议您仔细阅读并按照本章节所提供的保养说明保养产品。

## 27.1 保养说明

---

以下阐述了如何保养设备，以及要采取的预防措施。

- 请使用软布和酒精或温和的玻璃清洁剂清洁平板触摸屏。
- 切勿在平板上使用研磨性清洁剂、洗涤剂或汽车化学品。
- 请将产品存放在干燥的环境中，并保持在正常的操作温度范围内使用产品。
- 在使用平板前请擦干双手。如果触摸屏潮湿，或用沾水的手指点击触摸屏可能影响触摸屏的感应。
- 请勿将设备存放在潮湿、多尘及脏污的地区。
- 每次使用前和使用后，请检查外壳、接线盒接头是否有灰尘和损坏现象。
- 每次使用过后，请用湿布擦拭设备的外壳、接线处和接口处。
- 切勿自行尝试拆卸平板或 VCI 设备。
- 切勿使设备跌落或遭受严重撞击。
- 仅使用经授权认可的电池充电器和其他附件。任何因使用未经授权认可的电池充电器和附件而造成的故障或损坏将导致产品保修失效。
- 请确保电池充电器远离导电物体。
- 为了防止信号干扰，请勿在微波炉、无线电话和一些医疗或科学仪器旁使用平板。

## 27.2 快速检修指南

---

### A. 当平板诊断设备无法正常工作时

- 确保产品是否已完成注册。
- 确保系统软件和诊断应用程序软件已正常更新。
- 确保平板已连接到互联网。
- 检查所有线缆、连接线和指示灯以确认设备信号是否正常接收。

## B. 电池续航时间比较短时：

- 在低信号强度地区可能会出现这种情况。如果暂不使用设备，请将其关闭。

## C. 无法开启平板时：

- 确保平板已连接至电源或电池已充电。

## D. 平板无法充电时：

- 充电器可能出现故障，请联系当地的经销商。
- 您可能尝试在温度过高/过低的环境中使用本产品，请尝试更换充电环境。
- 平板可能未正确连接到充电器，请检查接头。

---


**提示：**若尝试以上措施后，仍然无法解决问题，请联系道通技术支持或您当地的销售代理。

---

## 27.3 电池使用

---

本产品由内置锂离子聚合物可充电电池供电。

 **危险：**内置的锂离子聚合物电池仅可由厂商更换，请勿自行更换电池，错误更换电池可能引起爆炸。

---

- 切勿使用已损坏的电池充电器。
- 切勿拆卸或打开、碾压、弯曲或扭曲、刺穿或切碎电池。
- 只使用指定的充电器和 USB 连接线。使用非道通认可的充电器或 USB 连接线，可能会导致设备故障。
- 使用不合格的电池或充电器可能会导致火灾、爆炸、泄露或其它危险。
- 请避免平板诊断设备跌落。如果产品不慎跌落，尤其是掉落在一个坚硬的表面上，如果您怀疑产品受损，请将其送往维修中心进行检查。
- 请将设备放在靠近无线路由器的地方，减少电池用量。
- 电池充电时长取决于电池剩余的电量。
- 随着时间的推移，电池寿命会不可避免地缩短。
- 平板诊断设备充电完成后，拔出充电器，因为过度充电可能会缩短寿命。
- 将电池放在气候温和的环境中。请勿将其置于温度过高或过低的车内，这可能会减少电池容量和缩短电池寿命。

## 27.4 服务流程

---

本节介绍联系技术支持、维修服务以及申请更换或选购零件的相关流程和信息。

### 27.4.1 技术支持

如果您在操作本产品的过程中有任何问题或疑问，请：

- 致电售后服务热线：400-009-3838 转 2
- 联系当地经销商或代理商
- 访问 [pro.autel.com](http://pro.autel.com) 或 [www.auteltech.cn](http://www.auteltech.cn)

### 27.4.2 维修服务

请先致电道通科技售后服务部沟通确认后再进行邮寄。请务必填写以下信息：

- 联系人姓名
- 回寄地址
- 电话号码
- 产品名称
- 问题的完整描述
- 购买凭证

将设备发送至当地代理商或至以下地址：

深圳市光明新区高新西路研祥智谷创祥地 1 号 6 楼

### 27.4.3 其他服务

您可以直接从道通授权的产品供应商，和当地经销商或代理商处购买选购配件。

您的订购单应包括以下信息：

- 联系人信息
- 产品或零件名称
- 物品说明
- 购买数量

# 28 保修

## 一年有限保修

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）向作为本产品原始零购售买者承诺，自交货之日起一年内，如果在正常使用情况下，本产品或任何零件证明存在材料或工艺方面缺陷导致设备故障，凭购买凭证，公司将根据情况免费为您维修或更换（新产品或改造的部件）。

因设备误用、操作不当或安装不当造成的附带损坏或间接损坏，公司概不负责。由于某些国家或州不允许对默示保修期限加以限制，因此上述限制可能对您不适用。

### 此保证不适用于以下情况：

1. 任何因异常使用或异常情况、意外事故、处理不当、人为疏忽、擅自更改、使用不当、安装或维修不当、或存放不当而损坏的产品；
2. 机械序列号或电子序列号已被删除，更改或损毁的产品；
3. 因暴露在高温或极端环境条件下造成的损坏；
4. 因连接到或使用本公司未批准或授权的配件或其他产品造成的损坏；
5. 产品外观，装饰品，装饰性或结构性物品如框架和非操作性零件的缺陷；
6. 因外部原因如火灾、泥土、沙子、电池泄露、保险丝熔断、被盗、或任一电源使用不当而损坏的产品。

---

**注意：**在维修过程中可能会删除产品中的所有内容。请发送产品进行保修服务前备份产品中的所有内容。

---

**AUTEL® 道通**

V1.0 | 2026.03.26